



SAMSUNG

PLAZMA TELEVIZOR (TELEVIZOR S PLAZMA ZASLONOM)

Korisnički priručnik

Prije nego što počnete koristiti uređaj,
pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za moguću buduću upotrebu.

IZBORNICI NA ZASLONU
Picture In Picture (PIP, Slika u slici)
Ušteda energije
TELETEKST (opcija)
 **SRS TruSurround XT**
 **DNIe** (Program za digitalnu
prirodnu sliku)

Registrirajte svoj proizvod na stranici www.samsung.com/global/register
Ovdje zabilježite broj svog modela i serijski broj za moguću buduću
upotrebu.

▪ Model _____ ▪ Serijski br. _____

Upute za korisnike

◆ Zadržavanje slike na zaslonu

Ne prikazujte nepomičnu sliku (kao npr. u videoigrama ili pri povezivanju ovog plazma televizora s računalom) na plazma monitoru dulje od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na zaslonu. Takvo zadržavanje slike poznato je i kao "efekt upečene slike". Kako biste to spriječili, pri prikazu takvih slika smanjite svjetlinu i kontrast zaslona.

◆ Visina

Plazma televizor obično radi samo na visinama do 2000 m. Na visinama iznad 2000 m može početi nepravilno raditi pa ga tamo nemojte montirati i koristiti.

◆ Toplina na gornjem dijelu plazma televizora

Gornja strana proizvoda može biti topla nakon dugog korištenja jer toplina izlazi iz monitora kroz ventilacijski otvor na gornjem dijelu proizvoda. To je normalna pojava i ne znači da je došlo do kvara na uređaju. Djeca, međutim, ne smiju dodirivati gornji dio proizvoda.

◆ Uređaj proizvodi pucketav zvuk

Taj zvuk možete čuti ako se proizvod smanjuje ili širi zbog promjene u okruženju, npr. promjene temperature ili vlage. To je normalna pojava i ne znači da je došlo do kvara na uređaju.

◆ Oštećenja ćelija

Plazma televizor koristi ploču od 1.230.000 (SD razina) do 3.150.000 (HD razina) piksela koja je napravljena pomoću sofisticirane tehnologije. Na zaslonu se može ipak pojaviti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utječu na performanse proizvoda.

◆ Nemojte koristiti televizor na temperaturama ispod 5°C (41°F)

◆ Nepomična slika koja predugo stoji na zaslonu može izazvati trajna oštećenja plazma ploče.



Gledanje plazma televizora u omjeru slike 4:3 dulje vrijeme može ostaviti tragove rubova u lijevom, desnom i središnjem dijelu zaslona zbog razlike u emitiranju svjetla na zaslon. Reprodukcijska DVD-a ili igraće konzole može imati sličan učinak na zaslon. Oštećenja nastala na gore navedene načine nisu pokrivena jamstvom.

◆ "Utisnuta" slika na zaslonu

Prikaz nepomičnih slika u videoigrama ili s računala dulje vrijeme može izazvati djelomične "utisnute" slike. Kako biste to spriječili, smanjite opcije svjetlina i kontrast pri prikazu takvih slika.

◆ Jamstvo

- Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala zadržavanjem slike.
- Stvaranje "utisnutih" slika također nije pokriveno jamstvom.

◆ Ugradnja

Prilikom montaže na lokacijama s visokom razinom prašine, visokim ili niskim temperaturama, velikom vlagom, kemijskim tvarima ili drugim mjestima na kojima bi televizor stalno radio (npr. u zrakoplovnim lukama, željezničkim stanicama itd.) obavezno se obratite ovlaštenom servisnom centru. Ako to ne učinite, može doći do ozbiljnih oštećenja na uređaju.

Sadržaj

Opće informacije

◆ Upute za korisnike	2
◆ Provjera dijelova	4
◆ Upotreba postolja	4
◆ Upravljačka ploča	5
◆ Ploča s priključcima	6
◆ Prikaz daljinskog upravljača (PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)	8
◆ Pregled daljinskog upravljača (PS42C9H/ PS42C91H/PS50C9H/PS50C91H)	9
◆ Uključivanje i isključivanje televizora	10

Rad

◆ Pregled izbornika	11
◆ Zamrzavanje trenutne slike	11
◆ Značajka Plug & Play (Uključi i koristi)	12
◆ Gledanje signala iz vanjskih izvora	13
◆ Uređivanje naziva uređaja	14
◆ Automatsko spremanje programa	14
◆ Ručno spremanje programa	15
◆ Dodavanje / zaključavanje programa	16
◆ Redanje spremljenih programa	17
◆ Dodjeljivanje naziva programima	17
◆ Fino ugađanje prijema programa	18

Upravljanje programima

◆ Promjena standarda slike	19
◆ Prilagodba postavki slike	19
◆ Konfiguriranje detaljnijih postavki slike	20
◆ Odabir veličine slike	21
◆ Odabir načina rada	21
◆ Digitalni NR / Aktivne boje / DNle / Filmski prikaz	22

Kontrola zvuka

◆ Značajke zvuka	23
◆ Odabir načina rada zvuka (ovisno o modelu) ..	24

Opis funkcija

◆ Značajke vremena	25
◆ Jezik / Plavi zaslon / Melodija / Svjetlosni efekt / Ušteda energije / HDMI crna	26
◆ Upotreba Načina igranja	27
◆ Podešavanje montiranja na zid (prodaje se odvojeno)	28
◆ Gledanje Slike u slici (PIP)	29
◆ Zaštita od efekta "upečene" slike	30

Prikaz na računalu

◆ Postavljanje softvera za računalno (temeljeno na sustavu Windows XP)	31
◆ Način ulaza (računalno)	32
◆ Podešavanje računala	33
◆ Podešavanje računala za kućno kino	34

O Anynet+ (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

◆ Što je Anynet+?	35
◆ Priključenje Anynet+ uređaja	35
◆ Postavljanje Anynet+	36
◆ Skeniranje i prebacivanje između Anynet+ uređaja	36
◆ Snimanje	37
◆ Slušanje preko prijemnika	38
◆ Nadzorne točke prije korištenja usluge	38
◆ Funkcija teleteksta (ovisno o modelu)	39

Dodatak

◆ Montiranje zidnog nosača	41
◆ Postavljanje daljinskog upravljača (PS42Q91H/ PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)	42
◆ Kako montirati postolje (ovisno o modelu)	47
◆ Rješavanje problema	47
◆ Specifikacije	48

Simboli



Pritisni



Važno



Napomena

Provjera dijelova



Upute proizvođača



Daljinski upravljač/
AAA baterije




Kabel za napajanje



Krpa za čišćenje



Jamstvo/
registracijska kartica/
priručnik sa sigurnosnim
uputama



Donji dio kućišta / vijci (2ea)
(pogledajte stranicu 47)



Feritna jezgra za kabel za
napajanje/
S-Video kabel



Feritna jezgra za kabel
slušalica/
Kabel za napajanje

Prodaje se zasebno



S-Video kabel



Antenski kabel



Kabli za komponente



Audiokabli



Videokabel



PC kabel



Scart kabel



PC audiokabel




HDMI kabel



HDMI/DVI kabel


➤ **Feritna jezgra (kabel za napajanje, kabel slušalica, S-Video kabel)**

Feritna jezgra služi za zaštitu kabela od smetnji. Pri spajanju kabela otvorite feritnu jezgru i zakačite je oko kabela.




Upotreba postolja

- ◆ Plazma ploču treba nositi dvoje ili više ljudi. Nemojte stavljati plazma ploču na pod jer time možete oštetiti zaslon. Plazma ploču uvijek držite u uspravnom položaju.
- ◆ Ploča se može zakretati 20 stupnjeva udesno ili ulijevo.

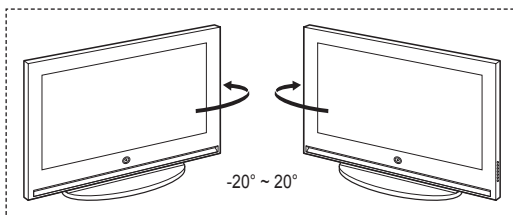

Upravljačka ploča

Prednja (ili bočna) upravljačka ploča

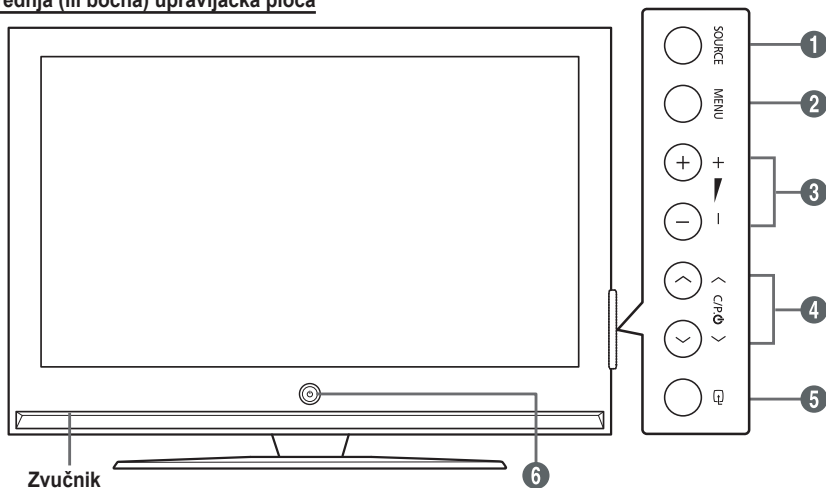

➤ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.

1 SOURCE

Prikazuje izbornik svih dostupnih izvora ulaznih signala (TV, Vanj. 1, Vanj. 2, AV, S-Video, Komponentni, PC, HDMI1, HDMI2 i HDMI3).

➤ **Način rada HDMI3 dostupan je samo kod modela PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H.**

2 MENU

Pritisnite kako bi se na zaslonu pojavio izbornik sa značajkama televizora.

3 + -

Pritisnite kako biste povećali ili smanjili glasnoću.

Gumbi + - na izborniku na zaslonu imaju istu funkciju kao gumbi < i > na daljinskom upravljaču.

4 ^ C/P v

Pritisnite za promjenu programa. Gumbi ^ C/P v na izborniku na zaslonu imaju istu funkciju kao gumbi ▲ i ▼ na daljinskom upravljaču.

5 C/P (ENTER)

Pritisnite kako biste potvrdili svoj odabir.

6 C/P (Power)

Pritisnite za uključivanje/isključivanje televizora.

Indikator napajanja


- Napajanje isključeno: plava
- Napajanje uključeno: isključeno

Senzor daljinskog upravljača

Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.

Ploča s priključcima

Bočna upravljačka ploča

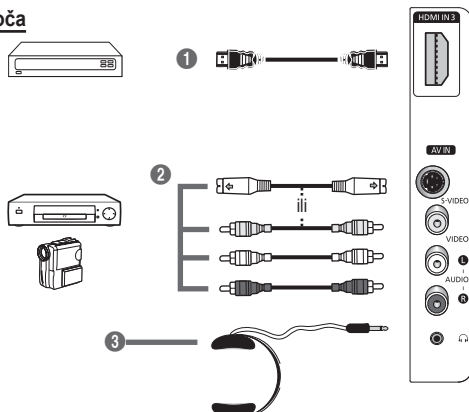

➤ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.

1 HDMI IN 3 (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Spojte na HDMI priključak uređaja s HDMI izlazom.

2 S-VIDEO ili VIDEO / AUDIO L/R


Video (S-Video ili Video) i audio ulazi za vanjske uređaje poput kamkordera ili videorekordera.

3 Utičnica za slušalice

Na televizor možete priključiti par slušalica ako želite gledati televizijski program, a da ne smetate drugim ljudima u sobi.

➤ Dulja upotreba slušalica uz glasno slušanje može izazvati oštećenje sluha.

Stražnja upravljačka ploča

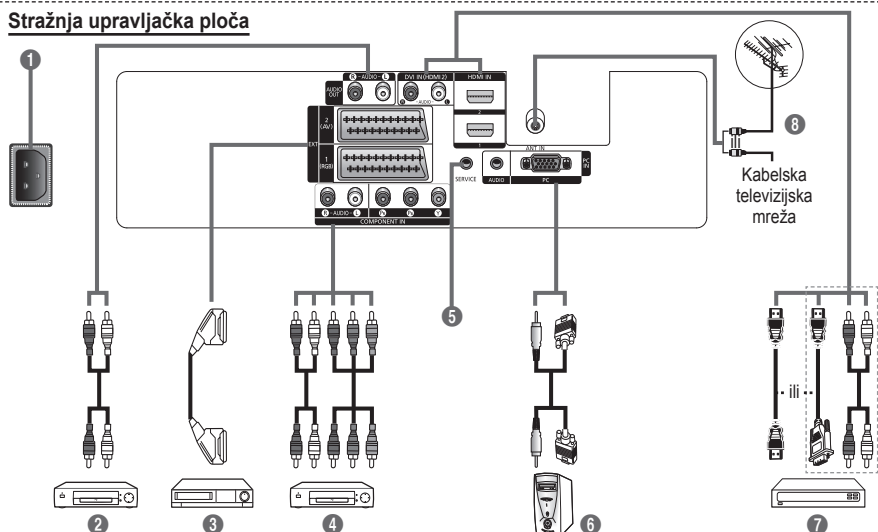

➤ Boja i oblik proizvoda mogu se razlikovati ovisno o modelu.

- ◆ Kada priključujete audio ili video sustav na televizor, provjerite jesu li svi elementi isključeni.
- ◆ Kada priključujete vanjski uređaj, pazite da boja terminala odgovara boji kabela.

nastavak...

1 POWER IN

Priključite isporučeni kabel za napajanje.

2 Priključivanje vanjskih audiouređaja

Priključite RCA audiosignale iz televizora na vanjski izvor, npr. audioopremu.

3 EXT 1, EXT 2

Ulazi ili izlazi za vanjske uređaje poput videorekordera, DVD-a, uređaja za videoigre ili uređaja za videodiskove.

Specifikacije ulaza/izlaza

Priključak	Ulaz			Izlaz
	Video	Audio (L/D)	RGB	Video + Audio (L/D)
VANJ. 1	✓	✓	✓	Dostupan je samo TV ili DTV izlaz.
VANJ. 2	✓	✓		Izlaz po vašem izboru.

4 COMPONENT IN

Audio (AUDIO L/R) i video (Y/Pb/Pr) ulazi za komponentu.

5 SERVICE

- Priključak za servis.
- Zidni nosač s elektromotorom i televizor povežite serijskom utičnicom ako kut gledanja televizora želite ugađati pomoću daljinskog upravljača.

6 PC IN / AUDIO

Za priključivanje na video i audio izlazni priključak na računalu.

7 HDMI IN 1, HDMI IN 2

- Spojite na HDMI priključak uređaja s HDMI izlazom. Ovi ulazi mogu se koristiti i kao DVI priključci s odvojenim analognim audioulazima. Za ovo spajanje bit će potreban dodatni HDMI/DVI kabel. Kada koristite dodatni HDMI/DVI adapter, DVI analogni audioulazi na televizoru omogućavaju vam primanje lijevog i desnog audiokanala s DVI uređaja (nije kompatibilno s osobnim računalom).
- Kada spajate ovaj proizvod preko HDMI-a ili DVI-a na dekodir, DVD player, igraću konzolu itd, provjerite je li podešen za kompatibilan videoizlaz prema prikazu u tablici u nastavku. U protivnom može doći do iskrivljenja, prekida prikaza ili nestanka slike.
- Ne pokušavajte spojiti HDMI priključak na grafičku karticu osobnog ili prijenosnog računala (to će rezultirati prikazom praznog zaslona).

DVI IN (HDMI 2) AUDIO L/R

DVI audioizlazi za vanjske uređaje.

8 ANT IN

Koaksijalni priključak od 75 Ω za antensku/kabelsku mrežu.

Podržani načini rada za HDMI i (Komponentni)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponentni	O	O	O	O	O	O


Prikaz daljinskog upravljača (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

- ◆ Ovo je poseban daljinski upravljač za osobe slabijeg vida, a gumbi za napajanje, programe, jakost zvuka te gumbi STOP i PLAY/PAUSE označeni su Brailleovim pismom.
- ◆ Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog uređaja.

- 1 Gumb POWER (uključivanje ili isključivanje televizora)
 - 2 Numeričke tipke za izravan pristup programima
 - 3 Biranje jednoznamenkastih/ dvoznamenkastih programa
 - 4 Gumb za upravljanje programima (pogledajte stranicu 16)
 - 5 Izravan odabir načina rada televizora
 - 6 ⊕ Povećanje jakosti zvuka
⊖ Smanjenje jakosti zvuka
 - 7 Privremeno isključivanje zvuka
 - 8 Prikaz glavnog izbornika na zaslону
 - 9 Povratak na prethodni izbornik
 - 10 Odabir zvučnog efekta (pogledajte stranicu 23)
 - 11 Odabir efekta slike (pogledajte stranicu 19)
 - 13 Uključivanje/isključivanje slike u slici
 - 14 Odabir načina zvuka
 - 15 Odabir načina TruSurround XT
 - 16 Konfiguriranje daljinskog upravljača
 - 17 Odaberite uređaj kojim treba upravljati putem Samsung daljinskog upravljača (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
 - 18 Pritisnite za pozadinsko osvetljenje gumba VOL, CH, MUTE i gumba za aktivne izvore signala (TV, DVD, CABLE, STB, VCR) na daljinskom upravljaču.
 - 19 Odabir raspoloživih izvora
 - 20 Prethodni program
 - 21 Automatsko isključivanje
 - 22 Zapisi za emitiranje uživo
 - 23 Funkcije za videorekorder/ DVD (Premotavanje, Unatrag, Zaustavljanje, Reprodukcijska/pauza, Premotavanje Unaprijed)
 - 24 ⏮ Sljedeći program
⏭ Prethodni program
 - 25 Izlaz iz glavnog izbornika na zaslону
 - 26 Upravljanje kursorom po izborniku
 - 27 Koristi se za pregled podataka o tome što je trenutno na programu
 - 28 Pokreću se funkcije gledanja AnyNet+ i konfiguriraju AnyNet+ uređaji.
 - 29 Zamrzavanje slike
 - 30 Odabir veličine slike
 - 32 Odabir programa podslike (PIP)
 - 34 Ako vaš daljinski upravljač ne radi ispravno, izvadite baterije i pritisnite gumb za ponovno postavljanje 2~3 sekunde. Ponovo stavite baterije i pokušajte upotrijebiti daljinski upravljač.

Funkcije teleteksta
(pogledajte stranicu 39)

 - 5 Izlaz iz prikaza teleteksta (ovisno o modelu)
 - 8 Indeks teleteksta
 - 12 Prikaz teleteksta / kombinacija teletekst informacija i normalnog emitiranja
 - 13 Zadržavanje teleteksta
 - 19 Odabir načina rada teleteksta (LIST/FLOF)
 - 20 Podstranica teleteksta
 - 24 P ⏮ : Sljedeća stranica teleteksta
P ⏭ : Prethodna stranica teleteksta
 - 25 Poništavanje teleteksta
 - 27 Otkrivanje teleteksta
 - 31 Odabir Fastext tema
 - 33 Veličina teleteksta
 - 35 Spremanje teleteksta

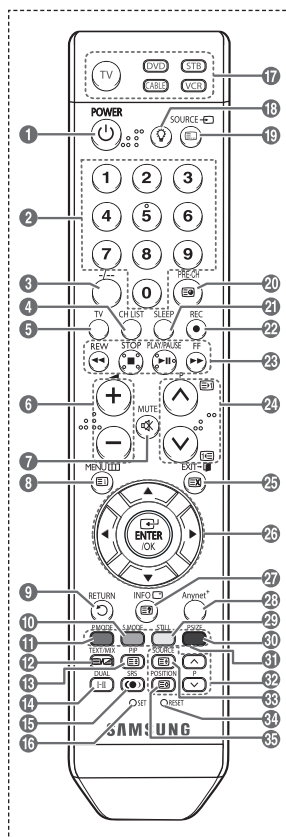

nastavak...

Pregled daljinskog upravljača (PS42C9H/PS42C91H/PS50C9H/PS50C91H)

- ◆ Ovo je posebni daljinski upravljač za osobe slabijeg vida, a gumbi za napajanje, kanal i jačinu zvuka su označeni Brailleovim pismom.
- ◆ Jaka svjetlost može utjecati na performanse daljinskog uređaja.


- 1 Gumb POWER (uključuje i isključuje TV)
- 2 Gumbi s brojevima za izravan pristup kanalima
- 3 Biranje jednoznačenastih/ dvoznačenastih kanala
- 4 Gumb za kontrolu kanala (pogledajte 16. stranicu)
- 5 Izravno odabire način rada TV
- 6 :Pojacanje jačine zvuka
 :Smanjenje jačine zvuka
- 7 Prikazuje glavni izbornik na zaslonu
- 8 Privremeno isključivanje zvuka
- 9 Koristite kako biste vidjeli informacije o trenutnom emitiranju
- 10 Vraća na prethodni izbornik
- 11 Odabir zvučnog efekta (pogledajte 23. stranicu)
- 12 Odabir efekta slike (pogledajte 19. stranicu)
- 13 Podešava svjetlinu zaslona za uštedu energije.
- 14 Odabir načina rada zvuka
- 15 Uključivanje/isključivanje slike u slici
- 16 Gumb načina rada TruSurround XT
- 17 Odabir raspoloživih izvora
- 18 Prethodni kanal
- 19 Automatsko isključivanje
- 20 Izravno odabire način rada HDMI.
- 21 : Sljedeći kanal
 : Prethodni kanal
- 22 Izlaz iz izbornika na zaslonu
- 23 Potvrda promjene

- 24 Pomicanje na željenu opciju izbornika / Podešavanje vrijednosti opcije
- 26 Zamrzavanje slike
- 27 Odabir veličine slike
- 29 Odabir kanala za podsliku (PIP)
- 30 Odabir izvora podslike (PIP)
- 31 Odabir lokacije za podsliku (PIP)

Funkcije teleteksta

(Pogledajte 39. stranicu)


- 5 Izlaz iz prikaza teleteksta (ovisno o modelu)
- 7 Indeks teleteksta
- 9 Pokazivanje teleteksta
- 15 Zadržavanje teleteksta
- 17 Odabir načina rada teleteksta (LIST/FLOF)
- 18 Podstranica teleteksta
- 21 P : Sljedeća stranica teleteksta
P : Prethodna stranica teleteksta
- 22 Poništavanje teleteksta
- 25 Prikaz teleteksta / mijesanje informacija teleteksta s normalnim emitiranjem
- 28 Odabir Fastext tema
- 30 Spremanje teleteksta
- 31 Veličina teleteksta

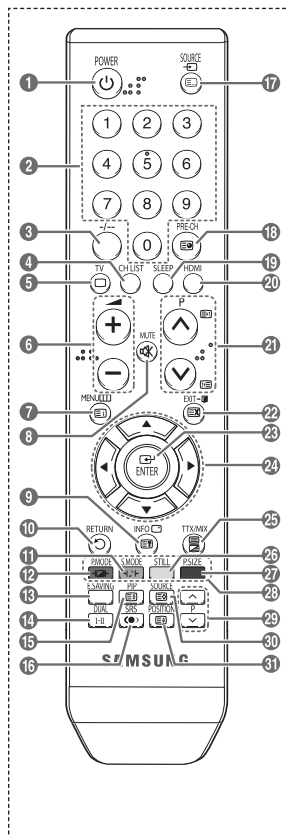

nastavak...




Umetanje baterija u daljinski upravljač

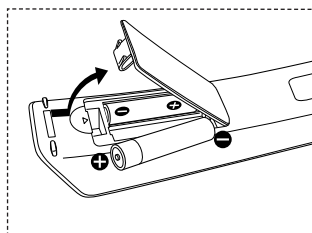- 1 Podignite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača prema prikazu na na slici.
- 2 Stavite dvije AAA baterije.
 - ◆ “+” i “-” polovi baterija moraju odgovarati dijagramu u unutrašnjosti odjeljka.
 - ◆ Nemojte zamjenjivati vrste baterija, npr. alkaliske i manganske.
- 3 Zatvorite poklopac prema prikazu na slici.
 - Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, izvadite baterije i spremite ih na hladno i suho mjesto. Daljinski upravljač može se upotrebljavati do udaljenosti od približno 7 m od televizora (uz uobičajeno korištenje televizora baterije traju približno godinu dana).
 - Ako daljinski upravljač ne radi! Provjerite sljedeće:
 1. Je li televizor uključen?
 2. Jesu li plus i minus polovi baterija ispravo postavljeni?
 3. Jesu li baterije prazne?
 4. Je li nestalo struje ili je kabel za napajanje isključen?
 5. Postoji li u blizini posebno fluorescentno svjetlo ili neonski znak?





Uključivanje i isključivanje televizora

Kabel za napajanje priključen je u stražnji dio televizora.

- 1 Priključite kabel za napajanje u odgovarajuću utičnicu.
 - Napon je naznačen sa stražnje strane televizora, a frekvencija je 50 ili 60 Hz.
- 2 Za uključivanje televizora pritisnite gumb  (Power) (Uklj./Isklj.) na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Program koji ste zadnji gledali automatski će se ponovo prikazati. Ako još niste spremili nijedan program, ne prikazuje se čista slika. Pogledajte “Automatsko spremanje programa” na stranici 14 ili “Ručno spremanje programa” na stranici 15.
 - Nakon prvog uključivanja televizora pokrenut će se nekoliko osnovnih korisničkih postavki koje automatski slijede jedna za drugom. Pogledajte odjeljak “Značajka Plug & Play (Uključi i koristi)” na stranici 12.
- 3 Za isključivanje televizora pritisnite gumb  (Power) (Uklj./Isklj.) na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču.
- 4 Za uključivanje televizora pritisnite gumb  (Power) (Uklj./Isklj.) na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** odnosno numeričke tipke na daljinskom upravljaču.

Pregled izbornika


- 1 Pritisnite gumb **MENU**.
Na zaslonu će se prikazati glavni izbornik.
Na njegovoj lijevoj strani nalazi se pet ikona: **Slika**, **Zvuk**, **Channel (Kanal)**, **Setup (Podešavanje)** i **Input (Ulaz)**.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir neke od ikona.
Pritisnite gumb **ENTER** za ulaz u podizbornik ikone.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za kretanje po stavkama izbornika.
Pritisnite gumb **ENTER** za ulaz u stavku izbornika.
- 4 Pritisnite gumb **▲/▼/◀/▶** za promjenu odabranih stavki.
Pritisnite gumb **RETURN** za povratak na prethodni izbornik.
- 5 Pritisnite gumb **EXIT** za izlaz iz izbornika.
 - Ilustracija za daljinski upravljač i prikaz na zaslonu u ovom je priručniku zasnovana na modelu PS42Q91H. Iako je konfiguracija drukčija od vašeg modela, postupak operacije je isti kao u ilustraciji.

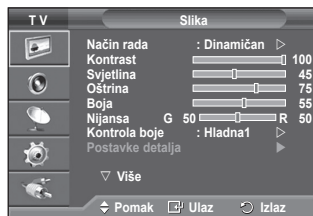

Zamrzavanje trenutne slike

Za vrijeme gledanja televizijskog programa možete zamrznuti sliku jednostavnim pritiskom gumba **STILL**. Za povratak na normalni prikaz ponovo pritisnite isti gumb.




- Ta se funkcija automatski poništava nakon pet minuta.



Značajka Plug & Play (Uključi i koristi)

Kada televizor tek uključite, pokrenut će se nekoliko osnovnih korisničkih postavki koje slijede automatski jedna za drugom. Dostupne su sljedeće postavke.


- Ako na televizoru greškom odaberete pogrešnu državu, slova na zaslonu bit će pogrešno prikazana.
- 1 Ako je televizor u stanju mirovanja, pritisnite gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Prikazuje se poruka **Pokreni Plug & Play**. Pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Izbornik **Jezik** automatski se prikazuje nakon nekoliko sekundi.
- 3 Odaberite odgovarajući jezik pritiskom na gumb **▲** ili **▼**. Pritisnite gumb **ENTER**. Prikazat će se poruka **Odaberite način rada Kuća kada postavljate TV kod kuće**.
- 4 Pritisnite gumb **◀** ili **▶** kako biste odabrali **Trgovina** ili **Kuća**, a zatim pritisnite **ENTER**. Pojavljuje se poruka za provjeru statusa spajanja antene.
 - Zadana vrijednost je **Kuća**.
 - Preporučujemo da radi bolje kvalitete slike kod kuće televizor postavite na način rada **Kuća**.
 - Način rada **Trgovina** namijenjen je upotrebi televizora u trgovinama.
 - Ako uređaj greškom postavite u način rada **Trgovina** i želite ga vratiti u način rada **Dinamičan**, pritisnite tipku za glasnoću i pritisnite gumb **MENU** na ploči televizora pet sekundi.
- 5 Provjerite je li antena priključena na televizor. Pritisnite gumb **ENTER**. Pojavit će se izbornik **Država**.
- 6 Odaberite svoju državu pritiskom na gumb **▲** ili **▼**. Pritisnite gumb **ENTER**. Prikazuje se izbornik za odabir programa.
- 7 Za početak spremanja programa pritisnite gumb **ENTER**. Pretraživanje automatski završava. Televizor će početi spremati sve dostupne programe. Pritisnite gumb **ENTER** kako biste namjestili sat.
- 8 Kako biste odabrali **Mjesec**, **Dan**, **Godinu**, **Sat** ili **Minute** pritisnite gumb **◀** ili **▶**/ENTER Set these by pressing the **▲** ili **▼** button.
 - **Mjesec**, **Dan**, **Godinu**, **Sat** ili **Minute** možete unijeti izravno pritiskom numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
- 9 Pritisnite gumb **ENTER** kako biste potvrdili svoje postavke. Na zaslonu će se prikazati poruka **Uživajte u gledanju**. Kada završite, pritisnite gumb **ENTER**.
 - Čak i ako ne pritisnete gumb **ENTER**, poruka će automatski nestati nakon nekoliko sekundi.
- Značajka **Plug & Play** dostupna je samo u načinu rada **TV**.

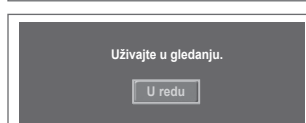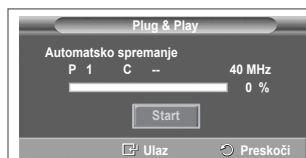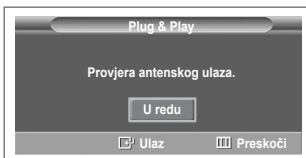

nastavak...

Ako želite ponovo postaviti ovu značajku...

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir mogućnosti **Postavljanje**, a zatim gumb **ENTER**.
- 3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** kako biste odabrali **Plug & Play**.
Pojavit će se poruka **Pokreni Plug & Play**.

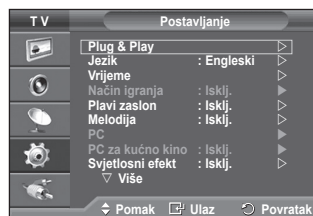


Gledanje signala iz vanjskih izvora

Možete se prebacivati sa signala za gledanje iz priključene opreme, npr. videorekordera, DVD uređaja, dekordera, na gledanje TV izvora (emitiranog ili kablenskog).


- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Ulaz** (Input), a zatim gumb **ENTER**.
- 3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** kako biste odabrali **Popis izvora**.
- 4 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali izvor signala, a zatim gumb **ENTER**.

Dostupni izvori signala su: **TV, Vanj.1, Vanj.2, AV, S-Video, Komponentni, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3**


- Način rada HDMI3 je dostupan samo kod PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H modela.

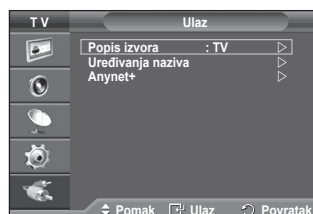

- Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču.




- Za ponovno gledanje televizijskog programa pritisnite gumb **TV** i odaberite broj željenog programa.



Uređivanje naziva uređaja

Vanjskom izvoru možete dati naziv.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali **Ulaz**, a zatim gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Uređivanja naziva** (Edit Name), a zatim gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali vanjski izvor koji želite urediti, a zatim gumb **ENTER**.
- 5 Odaberite željeni uređaj pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite **ENTER**.
Dostupni nazivi uređaja su: **VCR, DVD, D-VHS, Kabel STB, HD STB, Satelit. STB, AV prijemnik, DVD prijemnik, Igra, Kamera, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder), PC.**
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
 - Način rada HDMI3 je dostupan samo kod PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H modela.


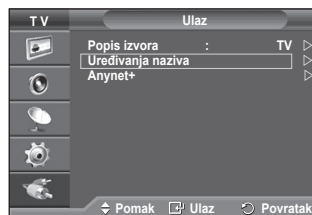


Automatsko spremanje programa

Možete skenirati raspon dostupnih frekvencija (dostupnost ovisi o državi).

Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju odgovarati stvarnim ili željenim brojevima programa. Brojeve možete, međutim, sortirati ručno i izbrisati sve programe koje ne želite gledati.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim gumb **ENTER**.
- 3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER**. Pojavljuje se popis dostupnih država.
- 4 Odaberite državu pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Autom. spremanje**, a zatim gumb **ENTER**.
- 6 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** kako biste započeli pretraživanje.
Pretraživanje završava automatski.
 - Za zaustavljanje pretraživanja prije njegova završetka pritisnite gumb **MENU** ili **ENTER**.

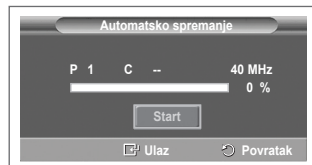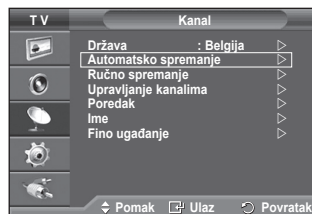

Ručno spremanje programa


Možete spremati televizijske programe, među njima su i oni koje primате kablским mrežama.

Pri ručnom spremanju programa možete odabrati:

- ◆ Želite li spremati svaki pronađeni program.
- ◆ Broj programa za svaki spremljeni program koji želite označiti.
- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Ručno spremanje**, a zatim gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
- ◆ **Program** (broj programa koji želite dodijeliti programu)
 - Pritišćite gumb **▲** ili **▼** dok ne pronađete pravi broj.
 - Možete također izravno odabrati broj programa pritiskom na numeričke tipke (0~9).
- ◆ **Sustav boja: Automatski (Auto)/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir željenog standarda reprodukcije boja.
- ◆ **Sustav zvuka : BG/DK/I/L**
 - Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir željenog standarda reprodukcije zvuka.
- ◆ **Kanal** (kada znate broj programa koji želite spremiti)
 - Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir opcije **C** (zemaljski kanal) ili **S** (kabelski kanal).
 - Pritisnite gumb **►**, a zatim **▲** ili **▼** za odabir željenog broja.
 - Možete također izravno odabrati broj programa pritiskom na numeričke tipke (0~9).
 - Ako je zvuk nepravilan ili se ne čuje, ponovo odaberite standard reprodukcije zvuka.
- ◆ **Traženje** (kada ne znate brojeve programa)
 - Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za pokretanje pretraživanja.
 - Tuner pretražuje raspon frekvencija dok se prvi program ili program koji ste odabrali ne pojavi na ekranu.
- ◆ **Spremanje** (kada pohranjujete program i njemu pridružen broj)
 - Postavite na **U redu** (OK) pritiskom na gumb **ENTER**.

Način rada kanala

- ◆ **P** (Način rada programa): kada dovršavate ugađanje, televizijskim stanicama na vašem području dodijeljeni su redni brojevi od P00 do P99. Na taj način možete odabrati program unosom broja pozicije.
- ◆ **CC** (Način rada antenskog programa): možete odabrati program unosom broja dodijeljenog svakom programu.
- ◆ **S** (Način rada kablenskog programa): program možete odabrati unosom dodijeljenog broja za svaki kabelski program u tom načinu rada.

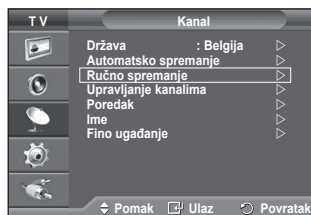

Dodavanje / zaključavanje programa

Opcija Upravljanja kanalima omogućuje vam zaključavanje ili dodavanje programa.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju **Upravljanje kanalima**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

◆ Dodavanje programa

Pomoću Popisa kanala možete dodavati programe.




- 4 Odaberite **Popis kanala** pritiskom na gumb **ENTER**.
- 5 Pritiskom na gumb **▲/▼/◀/▶** pomaknite se do polja (⊞), zatim odaberite program koji želite dodati i pritisnite gumb **ENTER** da biste ga dodali.
 - Ako ponovo pritisnete gumb **ENTER**, simbol (✓) pokraj programa nestaje i program se neće dodati.

◆ Zaključavanje programa

Ova značajka služi onemogućavanju pristupa neovlaštenim korisnicima, npr. djeci, jer ih isključivanje slike i zvuka sprečava u gledanju sadržaja neprikladnih njihovu uzrastu.

- 6 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Zabrana djece**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 7 Pritiskom na gumb **▲** ili **▼** odaberite **Uklj.**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 8 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Popis kanala**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 9 Pritiskom na gumb **▲/▼/◀/▶** pomaknite se do polja (🔒), zatim odaberite program koji želite zaključati i pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ako ponovo pritisnete gumb **ENTER**, simbol (✓) pokraj programa nestaje, a zaključavanje programa se poništava.
 - Kada uključite Zabrana djece, prikazuje se plavi zaslon.
- 10 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

- Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **CH LIST** na daljinskom upravljaču.

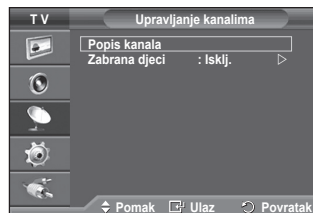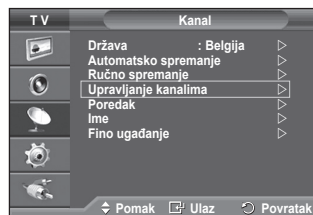


Redanje spremljenih programa

Ova vam radnja omogućuje promjenu brojeva spremljenih programa.

Ta će radnja možda biti nužna nakon upotrebe automatskog spremanja.


- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Poredak**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite program koji želite premjestiti pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritiskom na gumb **▲** ili **▼** odaberite broj programa na koji želite premjestiti taj program. Pritisnite gumb **ENTER**. Program je premješten na novi položaj i svi drugi programi pomaknuti su u skladu s tim.
- 6 Ponavljajte korake od 4 do 5 sve dok sve programe ne premjestite na željene brojeve.
- 7 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

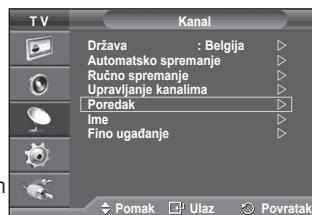

Dodjeljivanje naziva programima

Nazivi programa bit će dodijeljeni automatski pri emitiranju informacija o programu. Ti se nazivi mogu promijeniti pa im možete dodijeliti nove nazive.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Ime**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali program kojemu želite dodijeliti novi naziv, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Pritiskom na gumb **▲** ili **▼** birate slovo, broj ili simbol (slijed je ovakav: A~Z, 0~9, +, -, *, /, prazno mjesto). Pritiskom na gumb **◀** ili **▶** prebacit ćete se na prethodno ili sljedeće slovo, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Ponovite korake od 4 do 5 za svaki program kojemu treba dodijeliti novi naziv.
- 7 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.


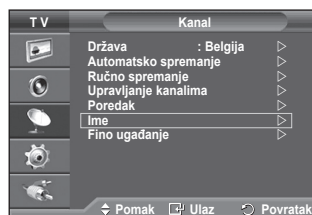


Fino ugađanje prijema programa

Ako je prijem jasan, nije potrebno fino ugađati program jer se to automatski radi tijekom traženja i spremanja.

Ako je signal slab ili izobličen, možda ćete ga trebati ručno fino ugoditi.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Kanal**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Fino ugađanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Za oštru i čistu sliku i dobru kvalitetu zvuka pritisćite gumb **◀** ili **▶** sve dok ne dođete do optimalne postavke. Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Za ponovno postavljanje finog ugađanja na **0** odaberite opciju **Pon. post.** pritiskom na gumb **▲** ili **▼**. Pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
 - Spremanje postavki finog ugađanja promijenit će boju zaslonskog izbornika Kanal iz bijele u crvenu i dodati mu oznaku **"**"**.

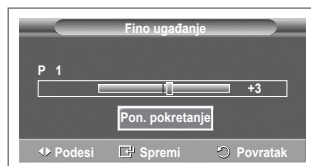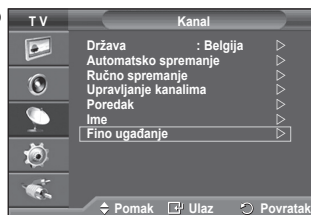


Promjena standarda slike

Možete odabrati vrstu slike koja najbolje odgovara vašim zahtjevima gledanja.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
- 3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Način rada**.
- 4 Odaberite željeni način rada pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupni načini rada su: **Dinamičan**, **Standardan**, **Film**
➤ Vrijednosti postavki mogu se razlikovati ovisno o izvoru ulaza (npr. RF, video, komponentni, PC ili HDMI).
- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

- Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **P.MODE** na daljinskom upravljaču.
- ◆ Za gledanje televizora tijekom dana ili kada je prostorija jako osvijetljena odaberite način rada **Dinamično**.
- ◆ Za uobičajeno gledanje televizora odaberite način rada **Standardan**.
- ◆ Za gledanje filmova odaberite način rada **Film**.

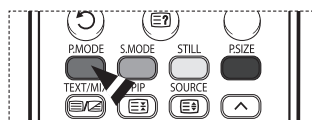

Prilagodba postavki slike

Televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućuju kontrolu kvalitete slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
- 3 Ponovo pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Način rada**.
- 4 Odaberite željeni način rada pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupni načini rada su: **Dinamično**, **Standardan**, **Film**
- 5 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 7 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ Kontrast - Svjetlina - Oštrina - Boja - Nijansa

- U TV, AV i S-Video načinu rada PAL sustava nećete moći koristiti funkciju nijansiranja boja.

Kontrast – Svjetlina – Kontrola boje : način rada za računalo
Pritisnite gumb **◀** ili **▶** sve dok ne dođete do optimalne postavke.


◆ Kontrola boje : Hladna 2 / Hladna 1 / Normalna / Topla 1 / Topla 2

- Kada je način rada slike postavljen na **Dinamično** ili **Standardan**, ne možete odabrati opcije **Topla 1** i **Topla 2**.

◆ Pon. pokretanje: Otkazivanje/U redu

Odaberite **U redu**. Možete se vratiti na tvorničke postavke slike.

- Funkcija vraćanja postavki namješta se za svaki način rada slike i svaki ton boje.

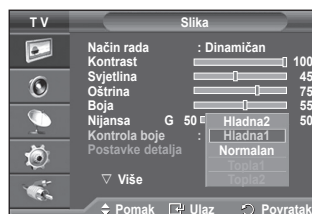

Konfiguriranje detaljnijih postavki slike

Možete postaviti detaljnije postavke slike.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavke detalja**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

Dostupne opcije su: **Prilagođavanje crne**, **Dinam. kontrast**, **Gama**, **Balans bijele boje**, **Kontrola boje**, **Podešavanje rubova**, **Područje boje**.

- 5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

- Kada je način rada slike postavljen na **Film** ili **Standardan**, opcija **Postavke detalja** dostupna je za odabir.
- Ako je **DN**le način rada isključen, a slika u **Standardan** načinu rada, nećete moći odabrati **Postavke detalja**.

◆ Prilagođavanje crne: Isklj./Mala/Srednja/Visoko

Da biste prilagodili dubinu ekrana, razinu crne boje možete odabrati izravno na ekranu.

◆ Dinam. kontrast: Isklj. /Mala/Srednja/Visoko

Kontrast zaslona možete prilagoditi radi postizanja optimalnog kontrasta.

◆ Gama: -3 ~ +3

Možete prilagoditi srednju svjetlinu slika.

Pritišćite gumb **◀** ili **▶** sve dok ne dođete do optimalne postavke.

◆ Balans bijele boje: Odst. crvene/Odst. zelene/Odst. plave/Jark. crvene/Jark. zelene/Jark. plave/ Pon. pokretanje.

Temperaturu boja možete prilagoditi radi postizanja što prirodnije boje slika.

Odst. crvene/Odst. zelene/Odst. plave/Jark. crvene/Jark. zelene/Jark. plave: promjena vrijednosti podešavanja uzrokovat će osvježavanje podešenog zaslona.

Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**. Pritišćite gumb **◀** ili **▶** sve dok ne dođete do optimalne postavke.

Pon. pokretanje: prethodno prilagođene vrijednosti balansa bijele boje bit će vraćene na tvorničke vrijednosti.

◆ Kontrola boje: Ružičasta/Zelena/Plava/Bijela/Pon. pokretanje

Ova se postavka može podesiti da odgovara vašim osobnim željama.

Ružičasta (Pink)/Zelena (Green)/Plava (Blue)/Bijela (White): promjena vrijednosti podešavanja uzrokovat će osvježavanje podešenog zaslona.

Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**. Pritišćite gumb **◀** ili **▶** sve dok ne dođete do optimalne postavke.



Pon. pokretanje: prethodno prilagođene boje bit će vraćene na tvorničke vrijednosti.

◆ Podešavanje rubova: Isklj./UKlj.

Rubove predmeta možete naglasiti.

◆ Područje boje: Automatski /Široko

Područje reprodukcije boja za ulazni signal možete postaviti na **Automatski** ili **Široko**.

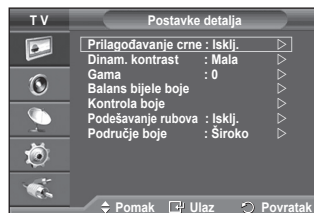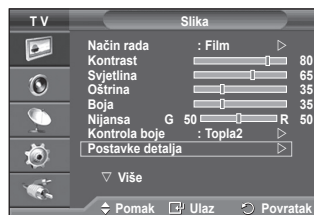


Odabir veličine slike




Možete odabrati veličinu slike koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Veličina** (Size), a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.



Dostupne opcije: **Autom. velič.**, **16:9**, **Zum.** - široko **Zoom**, **4:3**, **Samo skeniranje**

- ◆ **Autom. velič.**: proširuje i podiže sliku s omjera 4:3 na 16:9.
- ◆ **16:9**: postavlja sliku u omjer 16:9.
- ◆ **Zum.-široko**: povećava veličinu slike na iznad 4:3. Gumbima **▲** ili **▼** pomičite ekran gore/dolje nakon odabira  pritiskom na gumb **►** ili **ENTER**.
- ◆ **Zoom**: okomito povećava sliku na zaslonu.
- ◆ **4:3**: postavlja sliku u normalan omjer 4:3.
- ◆ **Samo skeniranje**: Prikazuje ulazne scene takve kakve jesu, bez izrezivanja kad su ulazni signali HDMI 720p, 1080i.
 - S veličinom slike „Samo skeniranje“ u načinu rada HDMI, zavisno o AV uređajima, zaslon može biti odrezan ili se određena boja pojavljuju na zaslonu.

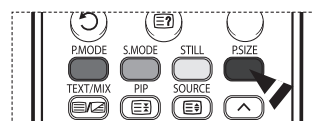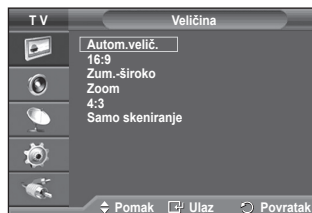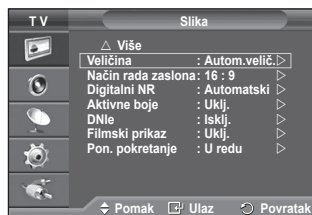- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
 - Veličinu slike možete jednostavno promijeniti pritiskom na gumb **P.SIZE** na daljinskom upravljaču.
 - Ovisno o izvoru ulaza, opcije veličine slike mogu se razlikovati.
 - Dostupne stavke mogu se razlikovati ovisno o odabranom načinu rada.



Pozicioniranje i određivanje veličine zaslona pomoću funkcije Zoom

- ◆ Promjena veličine zaslona pomoću funkcije **Zoom** omogućuje pozicioniranje i promjenu veličine zaslona u smjeru gore/dolje pomoću gumba **▲** ili **▼** te veličinu zaslona.
- ◆ Pomičite zaslon gore/dolje pomoću gumba **▲** ili **▼** nakon odabira  pritiskom na gumb **◀** ili **▶**.
- ◆ Promijenite okomitu veličinu zaslona pomoću gumba **▲** ili **▼** nakon odabira  pritiskom na gumb **◀** ili **▶**.

Odabir načina rada


Kada postavljate veličinu slike na **Autom. velič.** u omjeru **16:9**, možete odrediti veličinu slike koju želite gledati - sliku u omjeru **4:3 WSS (Wide Screen Service)** ili ništa. Svaka europska država određuje različitu veličinu slike tako da ovu funkciju korisnici sami definiraju.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Način rada zaslona**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

Dostupne opcije su: **16:9**, **Zum.-široko**, **Zoom**, **4:3**

- ◆ **16:9**: postavlja sliku u omjer 16:9.
- ◆ **Zum.-široko**: povećava veličinu slike na zaslonu iznad omjera 4:3.
- ◆ **Zoom**: okomito povećava sliku na zaslonu.
- ◆ **4:3**: postavlja sliku u normalan omjer 4:3.

- 5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

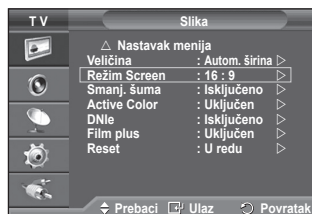

Digitalni NR / Aktivne boje / DNle / Filmski prikaz

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** da biste odabrali **Slika**.
- 3 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Digitalni NR, Aktivne boje, DNle, Filmski prikaz**.



- 4 Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Digitalni NR: Isklj./Mala/Srednja/Visoko/Automatski.**

Ako je signal koji televizor prima slab, možete aktivirati ovu značajku kako biste smanjili bilo kakve nepokretne i iskrivljene televizijske slike koje bi se mogle pojaviti na zaslonu.

◆ **Aktivne boje: Isklj./Uklj.**

Ako uključite ovu opciju, boje neba i trave bit će izražajnije i jasnije da bi se postigla veća životopisnost slike na zaslonu.

- Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za računalo.
- Ova funkcija nije dostupna u načinu rada Film i Standardan.

◆ **DNle: Isklj./Demo/Uklj.**

Ovaj televizor ima DNle funkciju za iznimnu kvalitetu slike. Ako uključite DNle, možete gledati zaslon uz primjenu značajke DNle. Ako opciju DNle postavite na Demo, na zaslonu možete vidjeti demonstraciju slike gdje je primijenjen DNle i normalne slike. Pomoću ove funkcije možete vidjeti razliku u kvaliteti slike.

- **DNle™** (engl. Digital Natural Image engine) **DNle**

Ova vam značajka pruža detaljniju sliku pomoću 3D smanjenja smetnji, poboljšanja detalja, poboljšanja kontrasta i poboljšanja bijele boje. Novi algoritam kompenzacije slike pruža vam svjetliju, jasniju, detaljniju sliku. DNle™ tehnologija svaki će signal prilagoditi vašim očima.

- Ova funkcija nije dostupna u načinu rada za računalo.

◆ **Filmski prikaz: Isklj./Uklj. (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)**

Čak i u brzim akcijskim scenama koža je prirodnije boje, a tekst je jasniji.

- Zum.-široko, Zoom i Samo skeniranje načinu rada nije podržan.

Značajke zvuka

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Zvuk** (Sound), a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Način rada**, **Equalizer**, **SRS TS XT**, **Auto jačina zvuka**, **Unutar. privr. isklj. zvuka**, **Pon. pokretanje** (ako je uključen Način igranja)
- 4 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

- ◆ **Način rada: Standardan/Glazba/Film/Podešavanje**
Možete odabrati vrstu specijalnih zvučnih efekata koji će se koristiti pri gledanju određenih programa.
➤ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **S.MODE** na daljinskom upravljaču.

- ◆ **Equalizer: Balance/100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz**
Televizor ima nekoliko postavki koje vam omogućuju kontrolu kvalitete zvuka.
➤ Ako izmijenite te postavke, standard za zvuk automatski se prebacuje na **Podešavanje**.

- ◆ **SRS TS XT: Isklj. /Uklj.**
TruSurround XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem reprodukcije 5.1 višekanalnih sadržaja na dva zvučnika. TruSurround daje nenadmašan virtualni surround zvuk kroz bilo koji od sustava reprodukcije na dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.
➤ Ove opcije možete jednostavno odabrati i pritiskom na gumb SRS (●) na daljinskom upravljaču.

➤ TruSurround XT, SRS i simbol (●) trgovačke su marke tvrtke SRS Labs, Inc. TruSurround XT tehnologija ugrađena je uz dopuštenje tvrtke SRS Labs, Inc.




- ◆ **Auto jačina zvuka: Isklj. /Uklj.**
Svaka stanica ima svoje vlastite uvjete signala pa vam nije jednostavno ugađati glasnoću svaki put kada promijenite program. Ova vam značajka omogućuje da automatski ugodite glasnoću željenog programa smanjivanjem izlaza zvuka kad je modulacijski signal visok ili povećanjem izlaza zvuka kad je modulacijski signal nizak.

- ◆ **Unutar. privr. isklj. zvuka: Isklj./Uklj.**
Ako želite čuti zvuk kroz odvojene zvučnike, ne koristite unutrašnje pojačalo.




➤ Gumbi **▲**+, **▼**- i **MUTE** neće raditi ako je opcija Unutar. privr. isklj. zvuka postavljena na Uklj.

- ◆ **Odabir zvuka: Glavni/Slik. u slici**
Ako je uključena značajka PIP (Slika u slici), možete slušati zvuk podslike.
- **Glavni:** koristi se za slušanje zvuka glavne slike.
- **Slik. u slici:** koristi se za slušanje zvuka podslike.

- ◆ **Pon. pokretanje:**
Ako je uključen Način igranja, uključena je i funkcija Ponovno pokretanje zvuka. Odabirom funkcije Pon. pokretanje nakon postavljanja equalizera sve njegove postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.

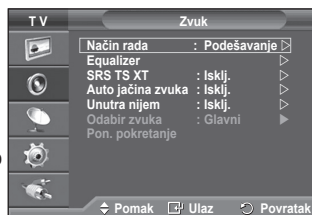

< ako je uključen Način igranja (Game Mode)>

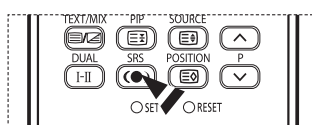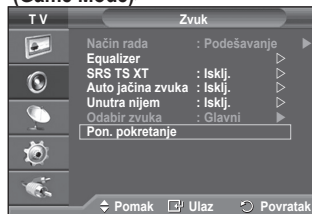

OBAVIJEST O TRGOVAČKIM MARKAMA I LICENCAMA S OZNAKAMA




Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories.

"Dolby" i simbol dvostrukog D tržišni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Odabir načina rada zvuka (ovisno o modelu)

Gumb DUAL I-II prikazuje/kontrolira obradu i izlaz audiosignala. Kada je napajanje uključeno, način rada se automatski unaprijed postavlja na "DUAL-I" (DVOSTRUKI-I) ili "Stereo", ovisno o trenutnom prijenosu.



	Vrsta emitiranja	Pokazatelj na zaslonu		
NICAM stereo	Redovito emitiranje (standardni audio)	Mono (uobičajena upotreba)		
	Obično + NICAM mono	NICAM	↔	Mono (uobičajeno)
	NICAM stereo	NICAM stereo	↔	Mono (uobičajeno)
	NICAM DUAL-I/II	NICAM Dual-1	→ NICAM Dual-2 →	Mono (uobičajeno)
A2 stereo	Redovito emitiranje (standardni audio)	Mono (uobičajena upotreba)		
	Dvojezični ili DVOSTRUKI-I/II (DUAL I-II)	Dvostruki I	↔	Dvostruki II
	Stereo	Stereo	↔	Mono (prisilni mono)

- ◆ Ako se uvjeti primanja pogoršavaju, olakšat ćete slušanje ako način rada postavite na **Mono**.
- ◆ Ako je stereo signal slab i dođe do automatskog prebacivanja, prebacite se na **Mono**.
- ◆ Kada primате monozvuk u AV načinu rada, spojite se na priključak za "AUDIO-L" ulaz koji se nalazi na ploči (prednja ili bočna). Ako se monozvuk čuje samo iz lijevog zvučnika, pritisnite gumb **DUAL I-II**.

Značajke vremena

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Vrijeme**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Podešen sat**, **Autom. isklj.**, **Timer 1**, **Timer 2**, **Timer 3**
- 5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **Podešen sat**

Sat na televizoru možete namjestiti tako da se trenutno vrijeme prikaže kada pritisnete gumb **INFO** na daljinskom upravljaču. Vrijeme morate namjestiti ako želite koristiti timere za automatsko uključivanje ili isključivanje.

- Kako biste odabrali **Mjesec**, **Dan**, **Godinu** ili **Minute**, pritisnite gumb **◀** ili **▶**. Set these by pressing the **▲** ili **▼** button.
- **Mjesec**, **Dan**, **Godinu**, **Sat** ili **Minute** možete unijeti izravno pritiskom numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
- U slučaju prekida napajanja ili isključenja uređaja iz izvora napajanja, postavke za sat će se izgubiti.

◆ **Autom. isklj.**

Možete odabrati vremenski interval od 30 do 180 minuta nakon kojega se televizor automatski prebacuje u stanje mirovanja.

- Pritiskom gumba **▲** ili **▼** odaberite vremenski interval za rad prije isključivanja (**Isklj.**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** ili **180**).
- Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Ako automatsko isključivanje još nije postavljeno, bit će prikazana oznaka Isklj.. Ako je automatsko isključivanje već postavljeno, prikazuje se vrijeme preostalo do prebacivanja televizora u stanje mirovanja.

◆ **Timer 1 / Timer 2 / Timer 3**

Timer za uključivanje/isključivanje možete postaviti tako da se televizor automatski uključi ili isključi u odabrano vrijeme.

- ☛ Najprije morate namjestiti sat.
- Pritisnite gumb **◀** ili **▶** za odabir niže navedene željene stavke.

Za ugađanje na željenu postavku pritisnite gumb **▲** ili **▼**.

Uključivanje samoisklj. Odaberite sat, minutu i **Ne(Neaktivirano)/Da(Aktivirano)**. (Za aktivaciju samoisključivanja sa željenim postavkama, odaberite **Da**.)

Isključivanje samoisklj. Odaberite sat, minutu i **Ne(Neaktivirano)/Da(Aktivirano)**. (Za aktivaciju samoisključivanja sa željenim postavkama, odaberite **Da**.)

Ponovi: odaberite **Jednom**, **Svakodnevno**, **Pon. ~ Pet.**, **Pon. ~ Sub.** ili **Sub. ~ Ned.**





Jačina (Volume): odaberite željenu glasnoću.

Program: odaberite željeni program.

- Možete izravno namjestiti sat, minute i program pritiskom na numeričke tipke na daljinskom upravljaču.

☛ **Automatsko isključivanje**

Kada timer postavite na "On" (Uključeno), televizor će se isključiti ako nijednu tipku ne pritisnete u razdoblju od 3 sata nakon što je televizor uključen pomoću timera. Ova funkcija dostupna je samo u načinu rada Uključeno timera, a služi sprečavanju pregrijavanja do kojeg može doći ako je televizor preduo uključen.

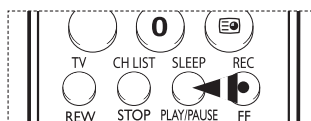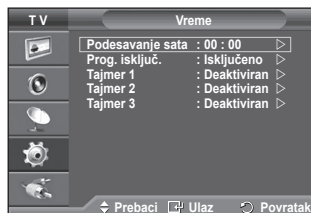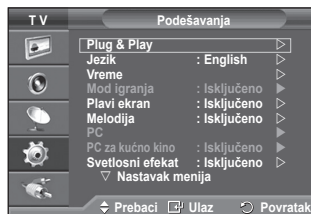

Jezik / Plavi zaslon / Melodija / Svjetlosni efekt / Ušteda energije / HDMI crna

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Jezik**, **Plavi zaslon**, **Melodija**, **Svjetlosni efekt**, **Ušteda energije**, **HDMI crna (HDMI Black Level)**
- 4 Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ Jezik

Ova postavka varira ovisno o modelu. Na samom početku korištenja televizora morate odabrati jezik na kojemu će biti prikazani izbornici i obavijesti.

◆ Plavi zaslon: (Uklj./isklj.)

Ako ne primete nikakav signal ili je on slab, plavi ekran automatski zamjenjuje bučnu pozadinu slike. Ako želite nastaviti gledati lošu sliku, opciju Plavi zaslon (Blue screen) morate postaviti na Isklj.

◆ Melodija: Isklj. /Mala/Srednja/Visoko

Možete ugađati zvuk melodije uključivanja/isključivanja televizora.

◆ Svjetlosni efekt: Isklj. (Off)/Standby mod uk. (Standby Mode On)/Mod gledanja uk. (Watching Mode On)/Uklj.

Plavu LED diodu na prednjoj strani televizora možete, ovisno o situaciji, uključiti ili isključiti. Koristite je za uštedu energije ili ako vam LED dioda smeta očima.

- **Isklj.:** plava LED dioda uvijek je isključena.
 - **Standby mod uk.:** plava LED dioda svijetli u stanju mirovanja i isključuje se kada uključi televizor.
 - **Mod gledanja uk.:** plava LED dioda svijetli dok gledate televiziju i isključuje se kada isključite televizor.
 - **Uklj.:** plava LED dioda stalno je uključena.
- Opciju Svjetlosni efekt postavite na Isklj. radi uštede energije.

◆ Ušteda energije: Isklj./Mala/Srednja/Visoko

Ova značajka prilagođava svjetlinu zaslona uvjetima osvjetljenja u okruženju.




- **Isklj.:** isključuje način rada Ušteda energije.
- **Mala:** radi u standardnom načinu rada bez obzira na osvjetljenje u okruženju.
- **Srednja:** radi u načinu za srednju uštedu bez obzira na osvjetljenje u okruženju.
- **Visoko:** radi u načinu za maksimalnu uštedu bez obzira na osvjetljenje u okruženju.

➤ Ove opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **E.SAVING** na daljinskom upravljaču. (PS42C9H/PS42C91H/PS50C9H/PS50C91H)

◆ HDMI crna: Normalna/Mala

Pomoću ove funkcije možete prilagoditi kvalitetu slike ako HDMI ulaz za raspon ograničen na RGB (16 - 235) otkrije "upečenu" sliku (pojava crne boje, niskog kontrasta, niske razine boje itd.).


➤ Ova funkcija aktivna je samo kad se vanjski ulaz povezuje s HDMI (RGB signali).

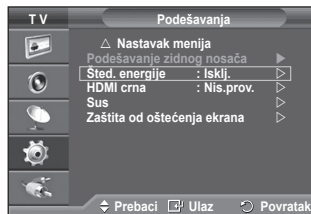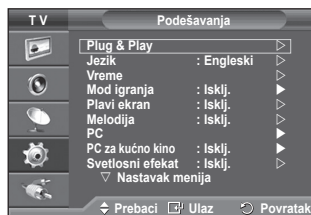

Upotreba Načina igranja

Ako uređaj priključite na igraću konzolu (npr. PlayStation™ ili Xbox™), možete uživati u realističnijem doživljaju igranja pomoću ovog izbornika.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Način igranja**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Pritiskom na gumb **▲** ili **▼** odaberite **Isklj.** ili **Uklj.**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

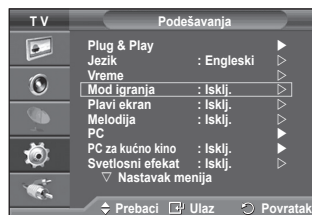

➤ Ograničenja u načinu igranja (Upozorenje)

- ◆ Za isključivanje igraće konzole i uključivanje drugog vanjskog uređaja, postavite način igranja na Isklj..
- ◆ Ako prikazete TV izbornik u načinu igranja, zaslon se lagano tresne.
- ◆ Oznaka () se pojavljuje na zaslonu što znači da je način igranja uključen s odabranim izvorom.

➤ Ako u Načinu igranja prikazete izbornik TV, ekran će se lagano zatresti.


- ◆ Način rada slike se automatski mijenja u Standardan i korisnik ne može promijeniti način rada.
- ◆ Način rada zvuka u izborniku zvuka je deaktiviran. Podesite zvuk koristeći equalizer.
- ◆ Funkcija Pon. post. zvuka (Reset Sound) je aktivirana. Odabir funkcije Pon. post. (Reset) nakon podešavanja equalizera vraća tvornički zadane postavke.

➤ Način igranja nije dostupan u načinu rada TV.

➤ Ako je slika loša kada priključite vanjski uređaj na TV, provjerite je li način igranja uključen.


Podešavanje montiranja na zid (prodaje se odvojeno)

Nakon montiranja na zid možete jednostavno podesiti položaj televizora.

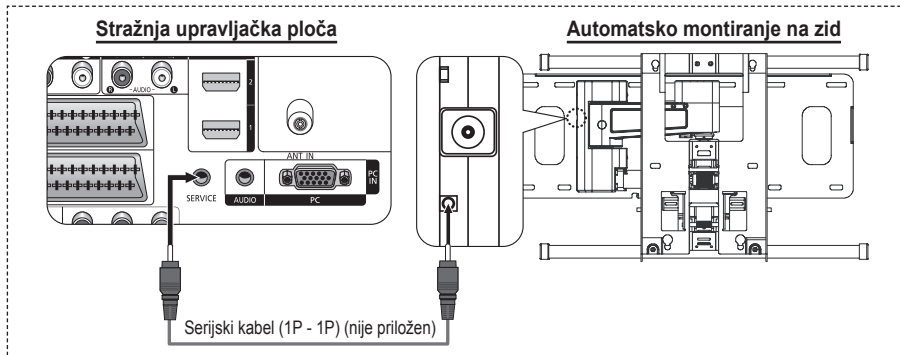

Ulaz u izbornik

- 1 Za prikaz izbornika pritisnite gumb **MENU**.
Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir opcije **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** za odabir opcije **Podešavanje montiranja na zid**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 Podesite na željeni položaj koristeći gumb **▲/▼**, **◀** ili **▶**. Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
- Ako pritisnete gumb sa strelicom kad na televizijskom zaslonu nisu prikazani parametri, pojavit će se zaslon za podešavanje.
 - Kad isključite napajanje, televizor će se vratiti na početni instalacijski položaj.
Kad uključite napajanje, televizor će doći na posljednji memorirani podešeni položaj.

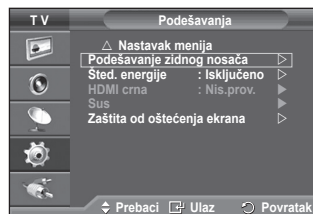

Upotreba gumba na daljinskom upravljaču

Gumb	Operacije	
	Podešavanje kuta montiranja na zid	Zakreni dolje, Zakreni gore, Desno, Lijevo
	Ponovno postavljanje	Vraćanje na početni instalacijski položaj
	Pamćenje položaja i dolazak na memorirani položaj	Memoriranje 3 položaja pomoću crvenog, zelenog i žutog gumba. Dolazak na memorirane položaje pomoću ta 3 gumba u boji.

- Više o montaži saznajte iz priloženih Uputa za montažu.
- Za instalaciju proizvoda te montažu i premještanje montiranja na zid svakako se obratite specijaliziranoj tvrtki za montažu.
- Ove upute za montažu trebate koristiti prilikom montiranja na zid.
Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se svom najbližem zastupniku

Gledanje Slike u slici (PIP)

Ovaj je uređaj opremljen mogućnošću prikaza podslike unutar glavne slike. Na taj način možete pratiti televizijski program ili videoulaz iz svih priključenih uređaja.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **PIP**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.

Dostupne opcije su: **PIP(Isklj./Uklj.)**, **Izvor**, **Veličina**, **Pozicija**, **Program**

- 5 Kada budete zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

◆ **PIP: Uklj./Isklj.**

Funkciju PIP uključujete ili isključujete.

➤ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **PIP** na daljinskom upravljaču.

◆ **Izvor: TV/Vanj.1/vanj.2/AV**

Možete odabrati izvor podslike.

➤ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

◆ **Veličina (Size): □ / □□ / □□□**

Možete odabrati veličinu podslike.

➤ Ako je glavna slika u načinu rada **PC** i **Komponenta**, opcija **Veličina** nije dostupna.

◆ **Pozicija (Position): □ / □□ / □□□ / □□□□**



Možete odabrati položaj podslike.

➤ Opcije možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **POSITION** na daljinskom upravljaču.

◆ **Program**

Program podslike možete odabrati samo ako je **Source** postavljen na **TV**.

➤ Program za podsliku možete jednostavno odabrati pritiskom na gumb **P▲** ili **P▼**

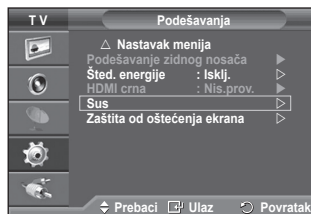

Tablica postavki PIP-a

X – Ova PIP kombinacija nije dostupna.

O – Ova PIP kombinacija je dostupna.

Podslika Glavni	TV	Vanj.1	Vanj.2	AV	S-Video	Komponentni	HDMI	PC
Komponentni	O	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X

Zaštita od efekta “upečene” slike

Da bi se smanjila mogućnost pojave efekta “upečene” slike, ovaj je uređaj opremljen tehnologijom koja sprečava taj efekt. Ta vam tehnologija omogućuje da postavite kretanje slike gore/dolje (okomiti razmak) ili od jedne strane od druge (vodoravni razmak). Postavka za vrijeme omogućuje programiranje razdoblja između kretanja u minutama.

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
- 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Zaštita “Screen Burn”**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Pomak u piks.**, **Bijeli zaslon**, **Obrazac signala**, **Sivi rubovi**.
- 5 Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
- 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.




- ◆ **Pomak u piks.:** pomoću ove funkcije možete svake minute okomito ili vodoravno pomicati piksele na plazma ploči da biste umanjili pojavu “utisnutih” slika na zaslonu.
 - Pritiskom na gumb **▲** ili **▼** postavite **Pomak u piks.** na **Uklj.**, a zatim pritisnite **ENTER**.
 - Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Vodoravni razmak**, **Okomiti razmak**, **Vrijeme**

➤ Optimalni uvjeti za pomak u pikselima:

	PC	TV/Ext/AV/S-Video/ Component/HDMI
Vodoravni razmak	1	2
Okomiti razmak	1	2
Vrijeme (minute)	2 min.	2 min.

➤ Vrijednost pomaka u pikselima može se razlikovati ovisno o veličini monitora (inči) i načinu rada.

- ◆ **Bijeli zaslon:** ova vam funkcija pomaže da uklonite “utisnute” slike sa zaslona promjenom boje piksela u bijelu. Koristite tu funkciju kada su na ekranu “utisnute” slike ili simboli, posebno ako je nepomična slika bila prikazana na ekranu dulje vrijeme.
 - ◆ **Obrazac signala:** ova vam funkcija pomaže u uklanjanju “utisnutih” slika na ekranu pomicanjem svih piksela na plazma ploči prema određenom obrascu. Koristite tu funkciju kada su na ekranu “utisnute” slike ili simboli, posebno ako je nepomična slika bila prikazana na ekranu dulje vrijeme.
 - ◆ **Sivi rubovi:** kada gledate televiziju u omjeru 4:3, ugađanjem balansa bijele boje na krajnjem lijevom i desnom rubu sprečava se oštećenje ekrana.
 - **Tamno:** kada je omjer prikaza slike 4:3, potamnjuju se lijeva i desna strana.
 - **Svijetlo:** kada je omjer prikaza slike 4:3, posvjetljuju se lijeva i desna strana.
- Da biste uklonili “utisnute” slike s ekrana, koristite funkciju **Bijeli zaslon** ili **Obrazac signala**. Premda obje funkcije uklanjaju “utisnute” slike s ekrana, **Obrazac signala** (Signal Pattern) je učinkovitiji.
- Funkciju uklanjanja “utisnute” slike treba izvoditi dulje vrijeme (približno 1 sat) da bi se učinkovito uklonile takve slike s ekrana. Ako “utisnute” slike ne nestanu nakon izvođenja te funkcije, ponovite je još jednom.
- Za poništavanje ove značajke pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču.

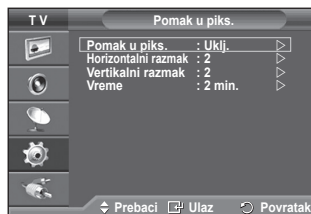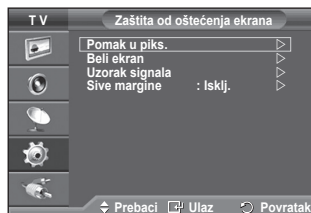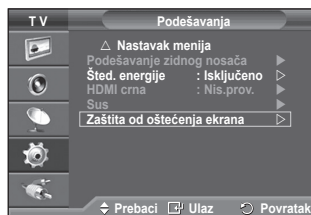

Postavljanje softvera za računalno (temeljeno na sustavu Windows XP)

Niže su prikazane postavke za prikaz u sustavu Windows za tipično računalo. Stvarni zasloni na vašem računalu vjerojatno će biti drugačiji, ovisno o određenoj verziji sustava Windows i videokartici. No čak i ako vaši zasloni stvarno izgledaju drugačije, osnovne informacije o postavljanju moći će se primijeniti u gotovo svim slučajevima. (Ako nije tako, obratite se proizvođaču računala ili distributeru za Samsung.)

- 1 Desnom tipkom miša kliknite na radnoj površini sustava Windows, a zatim kliknite na **Properties** (Svojstva). Prikazat će se prozor **Display Properties** (Svojstva prikaza).
- 2 Kliknite na karticu **Settings** (Postavke), a zatim postavite Display Mode (Način prikaza) pomoću Display Modes Table (Tablice načina prikaza). Ne trebate mijenjati postavke boja.
- 3 Kliknite **Advanced** (Napredno). Prikazat će se dijaloški okvir s novim postavkama.
- 4 Kliknite karticu **Monitor**, a zatim postavite opciju **Screen refresh rate** (Brzina osvježavanja zaslona) pomoću Display Modes Table (Tablice načina prikaza). Ako je moguće, umjesto postavljanja opcije **Screen refresh rate** (Brzina osvježavanja zaslona), pojedinačno postavite okomitu i vodoravnu frekvenciju.
- 5 Kliknite na **OK** da biste zatvorili prozor, a zatim kliknite na gumb **OK** u prozoru **Display Properties** (Svojstva prikaza). Računalo će se tada automatski ponovo pokrenuti.



Način ulaza (računalo)

Položaj i veličina zaslona varirat će ovisno o vrsti monitora računala i njegovoj rezoluciji. Niže navedena tablica prikazuje sve podržane načine prikaza:




Videosignal	Rezolucija (točka x redak)	Okomita frekvencija (Hz)	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomiti polaritet	Vodoravni polaritet	PS42Q91H/ PS42Q92H/ PS42C91H	PS50Q91H/ PS50Q92H/ PS50C91H
Kompatibilan s IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓

(N: Negativna / P: Pozitivna)

- ◆ Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
- ◆ Televizor može nepravilno raditi ako se odabere nestandardan videoformat.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p ili 1080i nisu dostupni u načinu rada za računalo.
- ◆ Kvaliteta teksta na računalu za PS42Q91H/PS42Q92H/PS42C91H, optimalna je u načinu rada **XGA** (1024 x 768 pri 60 Hz).
- ◆ Kvaliteta teksta na računalu za PS50Q91H/PS50Q92H/PS50C91H, optimalna je u načinu rada **WXGA** (1360 x 768 pri 60 Hz). (Po tri piksela na lijevoj i desnoj stranici zasivljena su na rezoluciji od 1360 x 768 pri 60 Hz. To nije mehanički problem već rezultat razlike u pikselima između standardne rezolucije i plazma ploče.)

Podešavanje računala

- Postavite način rada za **PC** pritiskom gumba **SOURCE**.
- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
 - 2 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **PC**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 4 Odaberite željenu opciju pritiskom na gumb **▲** ili **▼**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Dostupne opcije su: **Zaključani prizor**, **Pozicija**, **Autopodešav.**, **Tvor.post slike**
 - 5 Kada ste zadovoljni postavkom, pritisnite gumb **ENTER**.
 - 6 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
- ◆ **Zaključani prizor: Coarse/Fine**
Svrha ugađanja kvalitete slike jest uklanjanje ili smanjenje smetnji na slici.
Ako se smetnje ne uklone samim finim ugađanjem, ugodite frekvenciju na najbolju moguću (grubo) i ponovo napravite fino ugađanje.
Nakon smanjenja smetnji ponovo podesite sliku tako da je poravnata u sredini zaslona.
- 1 Pritisnite gumb **▲** ili **▼** da biste odabrali opciju **Grubo** ili **Fino**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 2 Pritisnite gumb **◀** ili **▶** da biste ugodili kvalitetu zaslona; mogu se pojaviti okomite linije ili slika može biti mutna. Pritisnite gumb **ENTER**.
- ◆ **Pozicija**
Prilagodite položaj zaslona računala ako on ne odgovara zaslonu televizora.
- 1 Prilagodite taj položaj pomoću gumba **▲/▼/◀/▶**.
 - 2 Pritisnite gumb **ENTER**.
- ◆ **Autopodešav.**
Autopodešavanje omogućuje zaslonu računala da se sam podesi na dolazi računalni videosignal.
Vrijednosti fine i grube kvalitete slike te položaja podešavaju se automatski.
- ◆ **Tvor.post slike**
Sve postavke slike možete zamijeniti tvornički zadanim vrijednostima.

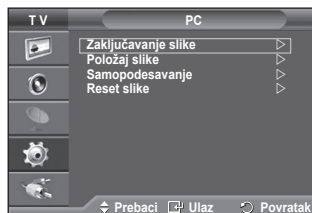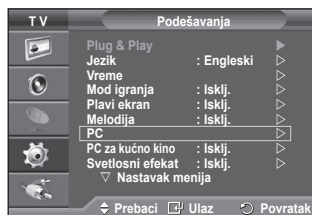


Podešavanje računala za kućno kino

Slike veće kvalitete možete gledati ako konfigurirate postavke zaslona u načinu rada za računalo.

Ako funkciju "PC za kućno kino" postavite na "Uklj.", možete konfigurirati "Postavke detalja" (kad je način rada "Slika" postavljen na "Standardan" ili "Film") kao u načinu rada "PC".

- 1 Pritisnite gumb **MENU** za prikaz izbornika.
 - 2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **Postavljanje**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali opciju **PC za kućno kino** (Home Theater PC), a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 4 Pritiskom na gumb ▲ ili ▼ odaberite **Isklj.** ili **Uklj.**, a zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - 5 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
- Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada za računalo.

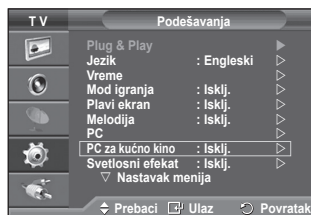


Što je Anynet+? (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Anynet+ je AV mrežni sustav koji omogućuje jednostavno korištenje AV korisničkog sučelja upravljajući svim AV uređajima preko Anynet+ izbornika kada se Samsung Electronics AV uređaji priključe.

Priključenje Anynet+ uređaja


Sustav Anynet+ podržava AV uređaje koji podržavaju samo Anynet+. Provjerite postoji li Anynet+ oznaka na AV uređaju koji želite priključiti na TV.

Izravno priključenje na TV

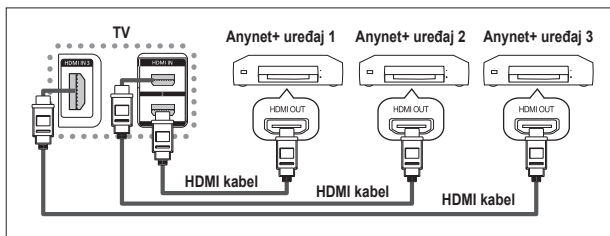

Pomoću HDMI kabela povežite [HDMI 1], [HDMI 2] ili [HDMI 3] priključak televizora i HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+ uređaja.

Priključenje kućnog kina

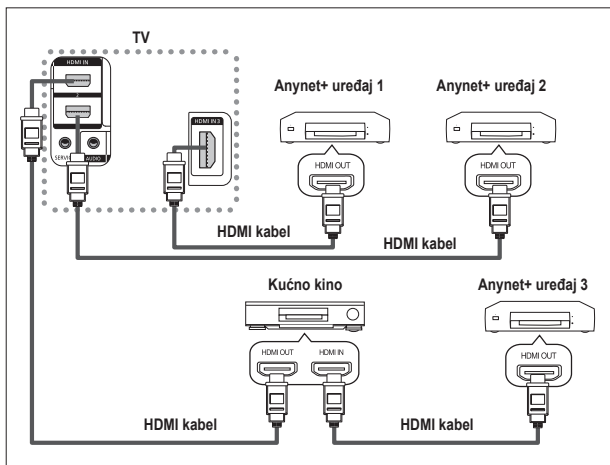

- 1 Pomoću HDMI kabela povežite [HDMI 1], [HDMI 2] ili [HDMI 3] priključak televizora i HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+ uređaja.
- 2 Priključite ulazni HDMI priključak kućnog kina i izlazni HDMI priključak odgovarajućeg Anynet+ uređaja koristeći HDMI kabl.



- Priključite samo jedan prijemnik.
- Anynet+ uređaj možete spojiti pomoću HDMI 1,3 kabela. Neki HDMI kabele možda neće podržavati Anynet+ funkcije.
- Anynet+ funkcioniše kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u statusu Na čekanju ili Uključeno.
- Anynet+ podržava ukupno do 8 AV uređaja.

Postavljanje Anynet+

Za korištenje Anynet+ funkcija pogledajte sljedeće postavke.


Korištenje Anynet+ funkcije

- 1 Pritisnite gumb **Anynet+**.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir **Podešavanje** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Pritisnite gumb **ENTER** za odabir **Anynet+ (HDMI-CEC)** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir **Uklj.** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) je omogućena.
 - Ako odaberete **Off**, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) je onemogućena.
 - Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, sve operacije povezane s Anynet+ se poništavaju.

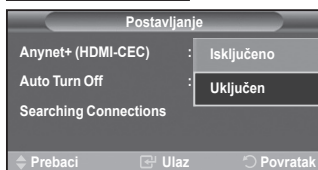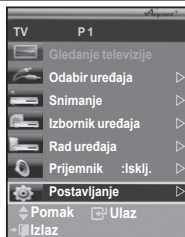

Automatsko isključivanje Anynet+ uređaja kada je isključen TV

- 2 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir **Automatsko isključivanje** i pritisnite gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir **Uklj.** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
 - Funkcija Automatsko isključivanje je omogućena.
 - Ako odaberete **Isklj.**, funkcija Automatsko isključivanje je poništena.


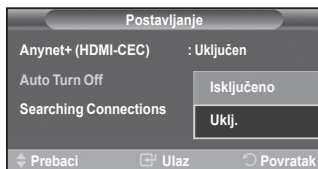


Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.

- Postavka Odabir uređaja na daljinskom upravljaču televizora treba biti postavljena na TV za korištenje funkcije Anynet+.
- Ako postavite Automatsko isključivanje na **Uklj.**, priključeni vanjski uređaji se isključuju kada se televizor isključi. Međutim, ako uređaj snima, ne može se isključiti.

Skeniranje i prebacivanje između Anynet+ uređaja

- 1 Pritisnite gumb **Anynet+**.
- 2 Za **Odabir uređaja** pritisnite gumb ▲ ili ▼ i zatim gumb **ENTER**.
- 3 Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir određenog uređaja i pritisnite gumb **ENTER**.
Upućeni ste na odabrani uređaj.
- 4 Ako ne možete naći željeni uređaj, pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir **Pretraživanje veza** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Prikazuje se poruka **Konfiguriranje Anynet+ veze...** Kada pretraživanje uređaja završi, priključeni uređaji popisani su u Anynet+ izborniku.
 - Prebacivanje na odabrane uređaje može potrajati do 2 minute. Ne možete otkazati operaciju tijekom operacije prebacivanja.
 - Na vrijeme potrebno za skeniranje uređaja utječe broj priključenih uređaja.
 - Kada je skeniranje uređaja završeno, broj pronađenih uređaja se ne prikazuje.
 - Iako televizor automatski skenira uređaje kada se uključi preko gumba **POWER**, uređaji priključeni kada je televizor uključen ili pod određenim okolnostima, ne prikazuju se u popisu uređaja. Zbog toga odaberite izbornik **Searching Connections (Pretraživanje veza)** za pretraživanje uređaja.
 - Ako ste odabrali način rada vanjskog ulaza pritiskom na gumb **SOURCE**, ne možete koristiti funkciju Anynet+. Obavezno se prebacite na Anynet+ uređaj koristeći gumb **Anynet+**.

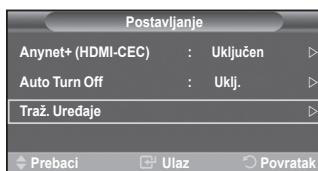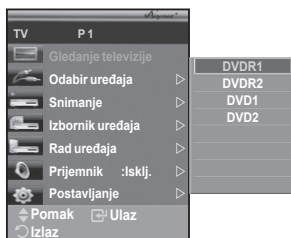

Anynet+ izbornik

Anynet+ izbornik se mijenja ovisno o vrsti i statusu Anynet+ uređaja priključenih na TV.

Anynet+ izbornik	Opis
Gledanje televizije	Prebacuje iz načina rada Anynet+ u TV emitiranje.
Odabir uređaja	TV se priključuje na odgovarajući uređaj.
Snimanje	Pokreće snimanje. (Ovaj izbornik vrijedi samo za uređaj koji podržava snimanje.)
Izbornik uređaja	Prikazuje izbornik priključenog uređaja. Primjer: Kada je DVD snimač priključen, pojavljuje se izbornik DVD snimača.
Rad uređaja	Prikazuje izbornik upravljanja priključenog uređaja. Primjer: Kada je DVD snimač uključen, pojavljuje se izbornik upravljanja DVD snimačem.
Prijemnik	Zvuk se šalje preko prijemnika.
Postavljanje	Možete postaviti okruženje za korištenje Anynet+.

Gumbi daljinskog upravljača dostupni u načinu rada Anynet+

Vrsta uređaja	Status rada	Dostupni gumbi
Anynet+ uređaj	Nakon prebacivanja na uređaj kada je izbornik odgovarajućeg uređaja prikazan na zaslonu.	Brojčani gumbi ▲/▼/◀/▶/Gumbi ENTER Gumbi za boju Gumb EXIT
	Nakon prebacivanja na uređaj, tijekom reprodukcije datoteke	◀◀ (Pretraživanje unatrag) ▶▶ (Pretraživanje unaprijed) ■ (Stop) ▶ (Play/Pause)
Uređaj s ugrađenim tunerom	Nakon prebacivanja na uređaj kada gledate TV program	Gumb CH ▲/▼
Audio uređaj	Kada je prijemnik aktiviran	Gumb VOL +/- Gumb MUTE
Anyview2	Kada gledate TV	▶ (Play/Pause)

- Funkcija Anynet+ funkcioniра samo kada je daljinski upravljač postavljen na TV.
- Gumb REC funkcioniра samo u stanju zapisivanja.
- Ne možete upravljati Anynet+ uređajima koristeći gumbе na bočnoj strani televizora. Anynet+ uređajima možete upravljati samo koristeći daljinski upravljač televizora.
- Daljinski upravljač televizora ne radi pod određenim uvjetima. U tom slučaju, ponovno odaberite Anynet+ uređaj.
- Funkcije Anynet+ ne djeluju kod proizvoda drugih proizvođača.
- U Anynet+ načinu rada gumbi u boji možda neće ispravno raditi.
- Operacije ◀◀, ▶▶ se mogu razlikovati ovisno o uređaju.

Snimanje

TV program možete snimiti korištenjem snimača.

Pritisnite gumb **REC**.


Snimanje započinje. (Samo kada je Anynet+ uređaj za snimanje priključen.)

- Trenutni TV program se snima u statusu Watching TV. Ako gledate video s drugog uređaja, video s uređaja se snima.
- Odaberete li Snimi nakon pritiska na gumb Anynet+, možete snimiti i izvorne nizove.
- Prije snimanja provjerite je li antenski priključak ispravno priključen na uređaj za snimanje. Više o spajanju antene na uređaj za snimanje potražite u njegovom korisničkom priručniku.

Slušanje preko prijemnika

Možete slušati zvuk preko prijemnika umjesto TV zvučnika.

- 1 Pritisnite gumb **Anynet+**.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir **Receiver** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
- 2 Pritisnite gumb ◀ ili ▶ za odabir **Uklj.** i zatim pritisnite gumb **ENTER**.
Sada možete slušati zvuk preko prijemnika.
- 3 Za izlaz pritisnite gumb **EXIT**.
➤ Kada je prijemnik postavljan na Uklj., možete slušati zvuk televizora preko dvokanalnog prijemnika.
➤ Ako je prijemnik namijenjen samo za kućno kino (podržava samo audio), možda se neće pojaviti u popisu uređaja.
➤ U slučaju sadržaja s povredom autorskih prava, slušanje preko prijemnika možda neće pravilno funkcionirati.
➤ Prilikom slušanja putem prijemnika postoje ograničenja u vezi korištenja slike u slici i izbornika kojim se podešava zvuk.

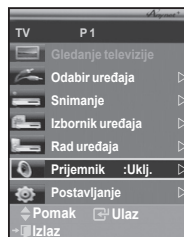

Nadzorne točke prije korištenja usluge

Simptom	Rješenje
Anynet+ ne funkcionira.	<ul style="list-style-type: none">■ Provjerite da li uređaj podržava sustav Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje.■ Priključite samo jedan prijemnik.■ Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen.■ Provjerite priključke Video/Audio/HDMI kablova Anynet+ uređaja.■ Provjerite je li u izborniku za postavljanje Anynet+ postavka Anynet+ (HDMI-CEC) postavljena na Uklj.■ Provjerite je li daljinski upravljač televizora u načinu rada za TV.■ Provjerite radi li se o daljinskom upravljaču koji služi isključivo za Anynet+.■ Anynet+ u određenim uvjetima neće raditi. (Pretraživanje kanala)■ Kod spajanja ili uklanjanja HDMI kabela svakako ponovno pretražite uređaje ili ponovno pokrenite televizor.■ Provjerite je li uključena Anynet+ funkcija Anynet+ uređaja.
Želim pokrenuti Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno priključen na TV i provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljen na Uklj. u Anynet+ Podešavanje izborniku.■ Pritisnite gumb TV na daljinskom upravljaču televizora za prebacivanje na TV. Zatim pritisnite gumb Anynet+ za prikaz Anynet+ izbornika i odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz Anynet+.	<ul style="list-style-type: none">■ Odaberite Gledanje televizije na Anynet+ izborniku.■ Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i odaberite uređaj koji nije Anynet+.■ Pritisnite jedan od gumba CH, CH LIST, PRE-CH, ili slično za promjenu u način rada TV. (Napomena: Gumb za kanale funkcionira samo kada Anynet+ uređaj ugrađen u tuner nije priključen.)
Na zaslonu se pojavljuje poruka Connecting to Anynet+ device...	<ul style="list-style-type: none">■ Prilikom postavljanja sustava Anynet+ ili prebacivanja na način gledanja ne možete koristiti daljinski upravljač.■ Koristite daljinski upravljač kada je postavljanje sustava Anynet+ ili prebacivanje na način gledanja završeno.
Anynet+ uređaj ne funkcionira.	Ne možete koristiti funkciju za reprodukciju kad je u tijeku Plug & Play.
Priključeni uređaj se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none">■ Provjerite da li uređaj podržava funkcije Anynet+.■ Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.■ Provjerite je li u izborniku za postavljanje Anynet+ postavka <Anynet+ (HDMI-CEC)> postavljena na "Uklj.".■ Ponovo potražite Anynet+ uređaje.■ Anynet+ uređaj možete spojiti samo pomoću HDMI 1,3 kabela. Neki HDMI kabele možda neće podržavati Anynet+ funkcije.
Ne možete snimati televizijski program.	Provjerite je li antenski priključak na uređaju za snimanje ispravno spojen.



Teletекst stranice organizirane su u šest kategorija:

Dio	Sadržaj
A	Broj odabrane stranice.
B	Identitet programa koji gledate.
C	Tekući broj stranice na pokazateljima pretraživanja.
D	Datum i vrijeme.
E	Tekst
F	Informacije o statusu. FASTEXT informacije

➤ Informacije u teletекstu često su podijeljene u nekoliko stranica u nizu kojima možete pristupiti na sljedeći način:

- ◆ unosom broja stranice
- ◆ odabirom naslova s popisa
- ◆ odabirom zaglavlja u boji (sustav FASTEXT)

➤ Za izlaz iz prikaza teletекsta pritisnite gumb **TV**.

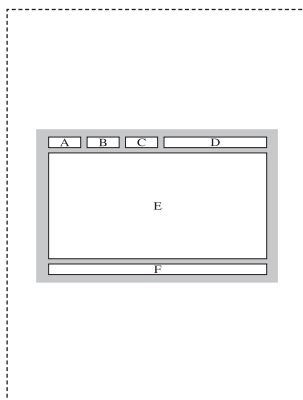


Montiranje zidnog nosača

Ovaj se način montiranja koristi pri montiranju zidnog nosača na zid.

Ako ga montirate na druge građevinske materijale, obratite se najbližem zastupniku.

Specifikacije opreme za montiranje na zid (VESA)

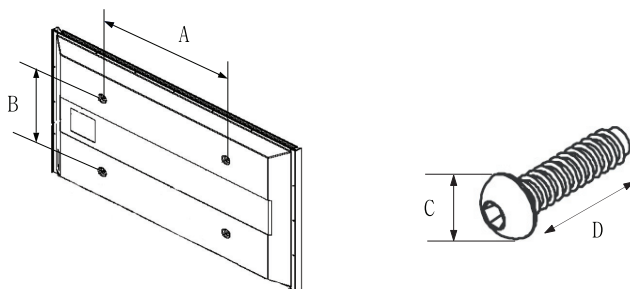


Obitelj proizvoda	Inči	VESA spec. (A * B)	Standardni vijak (C * D)	Količina
LCD televizor	23 ~ 26	200 * 100	M4 * L10	4
	32 ~ 40	200 * 200	M6 * L10	4
	46 ~ 52	600 * 400	M8 * L15	4
	57	700 * 400		
PLAZMA TELEVIZOR	42 ~ 50	600 * 400	M8	6
	63	Bez VESA		

- 1 Pružamo standardne dimenzije opreme za montiranje na zid, kao što je prikazano u gore navedenoj tablici.
- 2 Pri kupovini naše opreme za montiranje na zid dobivate i detaljne upute za ugradnju i sve potrebne dijelove.
- 3 Ne koristite vijke dulje od standardne dimenzije jer time možete oštetiti unutrašnjost televizora.
- 4 Naš model od 160 cm ne udovoljava VESA specifikacijama. Stoga za taj model trebate koristiti našu posebnu opremu za montiranje na zid.

Postavljanje daljinskog upravljača (PS42Q91H/PS42Q92H/PS50Q91H/PS50Q92H)

Nakon pravilnog postavljanja daljinski upravljač može raditi u pet različitih načina rada: TV, videorekorder, kabelska televizija, DVD ili dekokder. Pritisak na odgovarajući gumb na daljinskom upravljaču omogućava prebacivanje između tih načina rada i upravljanje opremom koju odaberete.


➤ Postoji mogućnost da daljinski upravljač nije kompatibilan sa svim videorekorderima, DVD uređajima, kabelskim televizijama i dekokderima.

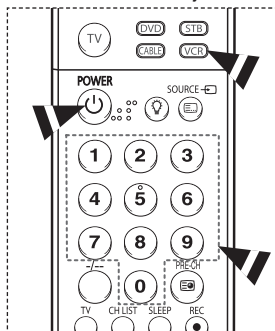

Postavljanje daljinskog upravljača za rad s videorekorderom


- 1 Isključite videorekorder.
- 2 Pritisnite tipku **VCR** na daljinskom upravljaču.
- 3 Pritisnite tipku **SET** na daljinskom upravljaču.
- 4 Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču unesite tri znamenke šifre svog videorekordera s popisa marki videorekordera na stranici 44 ovog priručnika. Obavezno unesite tri znamenke šifre, čak i ako je prva znamenka "0". (Ako je naveden više šifri, pokušajte s prvom.)
- 5 Pritisnite gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Vaš videorekorder bi trebao uključiti ako je daljinski upravljač ispravno postavljen.

Ako se videorekorder ne uključi nakon postavljanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali isprobajte neku od ostalih šifri navedenih za vašu marku videorekordera. Ako nema drugih navedenih šifri, probajte svaku šifru za videorekorder, od 000 do 080.

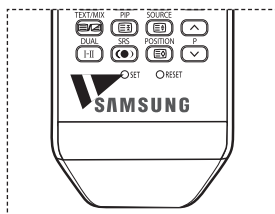

Napomena za upotrebu načina rada daljinskog upravljača: videorekorder


Kad je daljinski upravljač u načinu rada **VCR**, tipke za glasnoću i dalje upravljaju glasnoćom televizora.

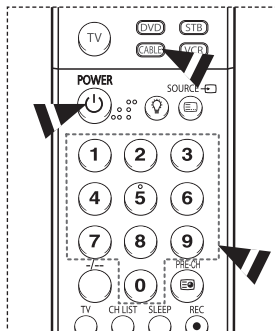

Postavljanje daljinskog upravljača za rad s kabelskim prijemnikom

- 1 Isključite kabelski prijemnik.
- 2 Pritisnite tipku **CABLE** na daljinskom upravljaču.
- 3 Pritisnite tipku **SET** na daljinskom upravljaču.
- 4 Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču unesite tri znamenke šifre svog kabelskog prijemnika s popisa marki kabelskih prijemnika na stranici 45 ovog priručnika. Obavezno unesite tri znamenke šifre, čak i ako je prva znamenka "0". (Ako je navedeno više šifri, pokušajte s prvom.)
- 5 Pritisnite gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Vaš bi se kabelski prijemnik trebao uključiti ako je daljinski upravljač ispravno postavljen.


Ako se kabelski prijemnik ne uključi nakon postavljanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali isprobajte neku od ostalih šifri navedenih za vašu marku kabelskog prijemnika. Ako nema drugih navedenih šifri, probajte svaku šifru za kabelski prijemnik, od 000 do 046.

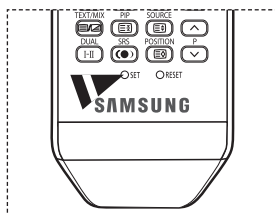

Napomena za upotrebu načina rada daljinskog upravljača: kabelski prijemnik

Kad je daljinski upravljač u načinu rada **CABLE**, tipke za glasnoću i dalje upravljaju glasnoćom televizora.


nastavak...

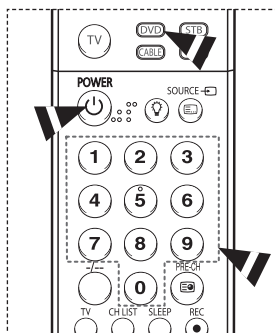


Postavljanje daljinskog upravljača za rad s DVD uređajem

- 1 Isključite DVD.
- 2 Pritisnite tipku **DVD** na daljinskom upravljaču.
- 3 Pritisnite tipku **SET** na daljinskom upravljaču.
- 4 Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču unesite tri znamenke šifre svog DVD uređaja s popisa marki DVD uređaja na stranici 46 ovog priručnika. Obavezno unesite tri znamenke šifre, čak i ako je prva znamenka "0". (Ako je navedeno više šifri, pokušajte s prvom.)
- 5 Pritisnite gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Vaš bi se DVD uređaj trebao uključiti ako je daljinski upravljač ispravno postavljen.

Ako se DVD ne uključi nakon postavljanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali isprobajte neku od ostalih šifri navedenih za vašu marku DVD uređaja. Ako nema drugih navedenih šifri, probajte svaku šifru za DVD uređaj, od 000 do 141.

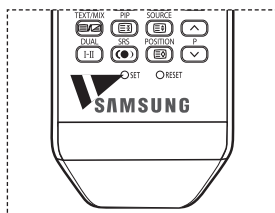


Napomena za upotrebu načina rada daljinskog upravljača: DVD
Kad je daljinski upravljač u načinu rada **DVD**, tipke za glasnoću i dalje upravljaju glasnoćom televizora.

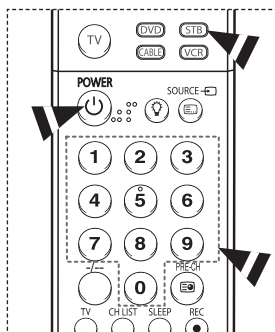

Postavljanje daljinskog upravljača za rad s dekoderom

- 1 Isključite dekoder (STB).
- 2 Pritisnite tipku **STB** na daljinskom upravljaču.
- 3 Pritisnite tipku **SET** na daljinskom upravljaču.
- 4 Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču unesite tri znamenke šifre svog dekodera s popisa marki dekodera na stranici 45 ovog priručnika. Obavezno unesite tri znamenke šifre, čak i ako je prva znamenka "0". (Ako je navedeno više šifri, pokušajte s prvom.)
- 5 Pritisnite gumb **POWER** na daljinskom upravljaču. Vaš bi se dekoder trebao uključiti ako je daljinski upravljač ispravno postavljen.

Ako se dekoder ne uključi nakon postavljanja, ponovite korake 2, 3 i 4, ali isprobajte neku od ostalih šifri navedenih za vašu marku dekodera. Ako nema drugih navedenih šifri, probajte svaku šifru za dekoder, od 000 do 074.

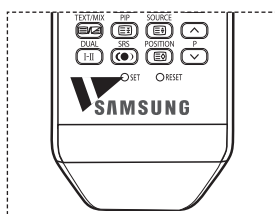

Napomena za upotrebu načina rada daljinskog upravljača: dekoder
Kad je daljinski upravljač u načinu rada **STB**, tipke za glasnoću i dalje upravljaju glasnoćom televizora.

nastavak...

Videorekorder

Marka	Šifra
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marka	Šifra
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/	006 018 020 021 024 025 029 034
REALISTIC	048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

[nastavak...](#)

KABELSKI PRIJEMNIK

Marka	Šifra
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marka	Šifra
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG DEKODER

Proizvod	Šifra
Zemaljski STB	001 002
Satelitski STB	003
Kabelski STB	004
STB DVD COMBO	008
Satelitski STB HDD COMBO Standard	009

Proizvod	Šifra
Satelitski STB HDD COMBO Premium	010
Kabelski STB HDD COMBO Standard	011
Kabelski STB HDD COMBO Premium	012
Zemaljski STB HDD COMBO Standard	013
Zemaljski STB HDD COMBO Premium	014

DEKODER (SET-TOP BOX)

Marka	Šifra
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marka	Šifra
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

[nastavak...](#)

SAMSUNG DVD UREĐAJ

Proizvod	Šifra
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD snimač	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
Videosnimač	012
DHR COMBO	013

DVD UREĐAJ


Marka	Šifra
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Proizvod	Šifra
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD snimač COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD prijemnik	020
AV prijemnik	021

Marka	Šifra
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Kako montirati postolje (ovisno o modelu)

Dobro pričvrstite monitor za postolje pomoću 6 vijaka za učvršćivanje postolja i monitora.
(Vanjski izgled uređaja može se razlikovati od onoga na slici.)

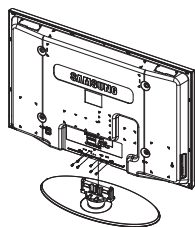


Upozorenje

Dobro pričvrstite postolje za televizor prije nego ga pomaknete jer postolje može otpasti i izazvati ozbiljne ozljede.

➤ Dvoje ili više ljudi treba nositi televizor. Ne stavljajte televizor na pod jer time možete oštetiti ekran. Televizor uvijek držite u uspravnom položaju.

Ako televizor montirate na zid, zatvorite poklopac (1) na dijelu za povezivanje na postolju pomoću dva vijaka za skrivanje.

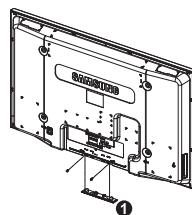


Rješavanje problema

Prije nego se obratite Samsungovu servisu, obavite sljedeće jednostavne provjere.

Ako ne možete riješiti problem pomoću niže navedenih uputa, zabilježite model i serijski broj televizora i obratite se lokalnom zastupniku.

Nema zvuka ni slike

- ◆ Provjerite je li kabel za napajanje priključen u zidnu utičnicu.
- ◆ Provjerite jeste li pritisnuli gumb  (Power) Uklj./Isklj. na prednjoj strani televizora ili gumb **POWER** na daljinskom upravljaču.
- ◆ Provjerite postavke kontrasta slike i svjetline.
- ◆ Provjerite glasnoću.
- ◆ Provjerite je li opcija Unutar. privr. isklj. zvuka postavljena na Uklj.

Slika je normalna, ali nema zvuka

- ◆ Provjerite glasnoću.
- ◆ Provjerite je li na daljinskom upravljaču pritisnut gumb **MUTE**.

Nema slike ili je slika crno-bijela

- ◆ Prilagodite postavke boja.
- ◆ Provjerite jeste li odabrali odgovarajući sustav emitiranja.

Smetnje u zvuku i slici

- ◆ Pokušajte otkriti koji električni uređaj smeta televizoru, a zatim ga pomaknite dalje.
- ◆ Uključite televizor u drugu utičnicu.

Slika je mutna ili sniježi, zvuk je iskrivljen

- ◆ Provjerite smjer, lokaciju i priključke antene.
Ove se smetnje većinom javljaju zbog upotrebe sobne antene.

Kvarovi na daljinskom upravljaču

- ◆ Promijenite baterije u daljinskom upravljaču.
- ◆ Očistite gornji rub daljinskog upravljača (prozor za prijenos).
- ◆ Provjerite jesu li baterije pravilno stavljene ("+" i "-" polovi).
- ◆ Provjerite je li baterija istrošena.

Zaslon je crn, a indikator napajanja ujednačeno treperi

- ◆ Na računalu provjerite napajanje, signalni kabel.
- ◆ Televizor koristi svoj sustav upravljanja napajanjem.
- ◆ Pomaknite miš ili pritisnite tipku na tipkovnici.
- ◆ Na opremi provjerite (STB, DVD itd.) napajanje, signalni kabel.
- ◆ Televizor koristi svoj sustav upravljanja napajanjem.
- ◆ Pritisnite gumb Source na ploči televizora ili na daljinskom upravljaču.
- ◆ Isključite pa uključite televizor.

Specifikacije

Opisi i karakteristike u ovoj knjižici navedene su samo u svrhe informiranja i podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Naziv modela	PS42Q91H/PS42Q92H PS42C91H	PS50Q91H/PS50Q92H PS50C91H
Veličina ekrana (dijagonala)	106,68 cm	127 cm
Rezolucija računala	1024 x 768 na 60 Hz	1360 x 768 na 60 Hz
Izlaz za zvuk	10 W + 10 W 10 W + 10 W	15 W + 15 W 10 W + 10 W
Dimenzije (ŠxVxD) Tijelo	1055 x 700 x 104 mm 1055 x 700 x 95 mm	1231 x 789 x 104 mm 1231 x 789 x 95 mm
S podnožjem	1055 x 757 x 316 mm 1055 x 759 x 316 mm	1231 x 849 x 316 mm 1231 x 849 x 316 mm
Masa Tijelo	31 kg 31 kg	42 kg 41 kg
S podnožjem	34 kg 34 kg	44 kg 44 kg
Napomene o okolišu Radna temperatura Radna vlaga Temperatura spremanja Vlaga pri spremanju	10°C do 40°C (50°F do 104°F) 10% do 80%, nekondenzirajuća -20°C do 45°C (-4°F do 113°F) 5% do 95%, nekondenzirajuća	

- ◆ Ovaj uređaj je digitalni uređaj klase B.
◆ Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
◆ Za informacije o napajanju pogledajte naljepnicu na proizvodu.

*Ova stranica je namjerno
ostavljena praznom*

*Ova stranica je namjerno
ostavljena praznom*

*Ova stranica je namjerno
ostavljena praznom*

Kontaktirajte SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)

Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (7267864) (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
KAZAKHSTAN	8 800 080 11 88	www.samsung.kz
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	www.samsung.com/uk
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	www.samsung.uz